



3518 BFS901Q DIAGRAM EY35

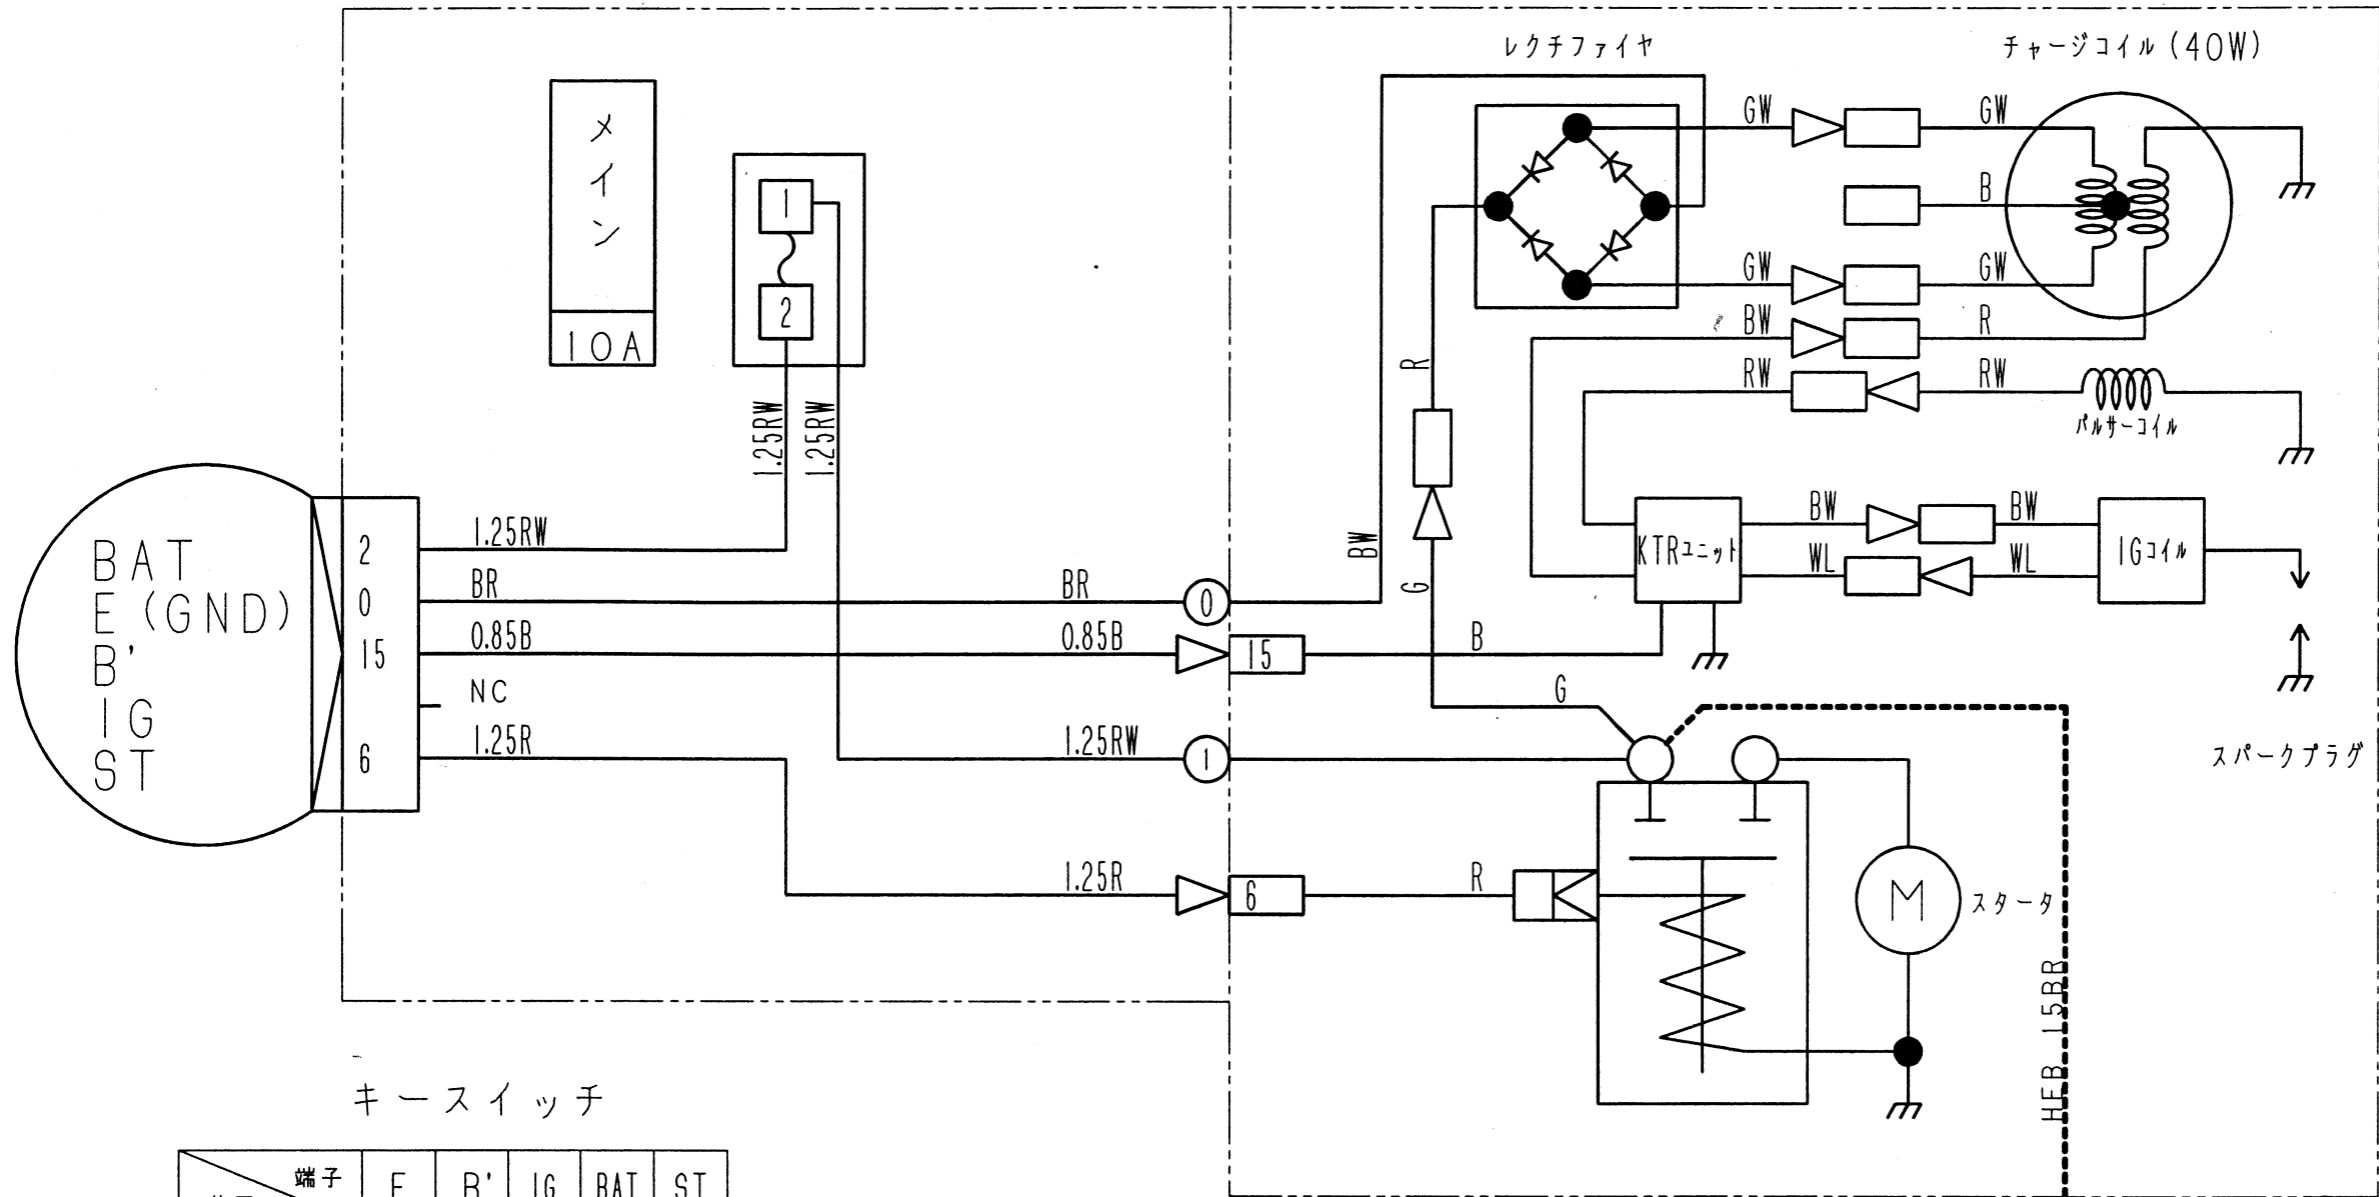


キースイッチ

位置 \ 端子	E	B'	IG	BAT	ST
切	○—○				
入			○—○		
始動			○—○	○—○	○—○

エンジン

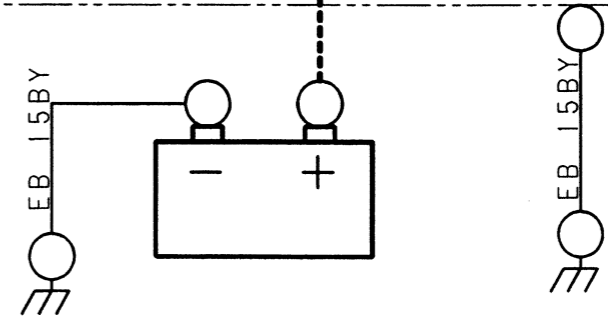

ピン EY35B

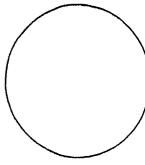

色の見かた

黒-B	白-W
赤-R	緑-G
黄-Y	茶-Br
青-L	橙-O
桃-P	若葉-Lg
紫-V	水色-Sb

例: WB
W(白)
B(黒)

電線はAVSS (f) 線又はAVS線を、指示なきサイズは0.5を示す