

キースイッチ接続表

キー	B	R1	R2	ACC	C
R1 (フロント)					
R2					
A					
始動					


インジケータ

スイッチ

スイッチ	A	B	C
副変速SW			
始動ブレーキSW			

ホーンスイッチ (12V-1.15A)

スイッチ	A	B	C
ホーン			

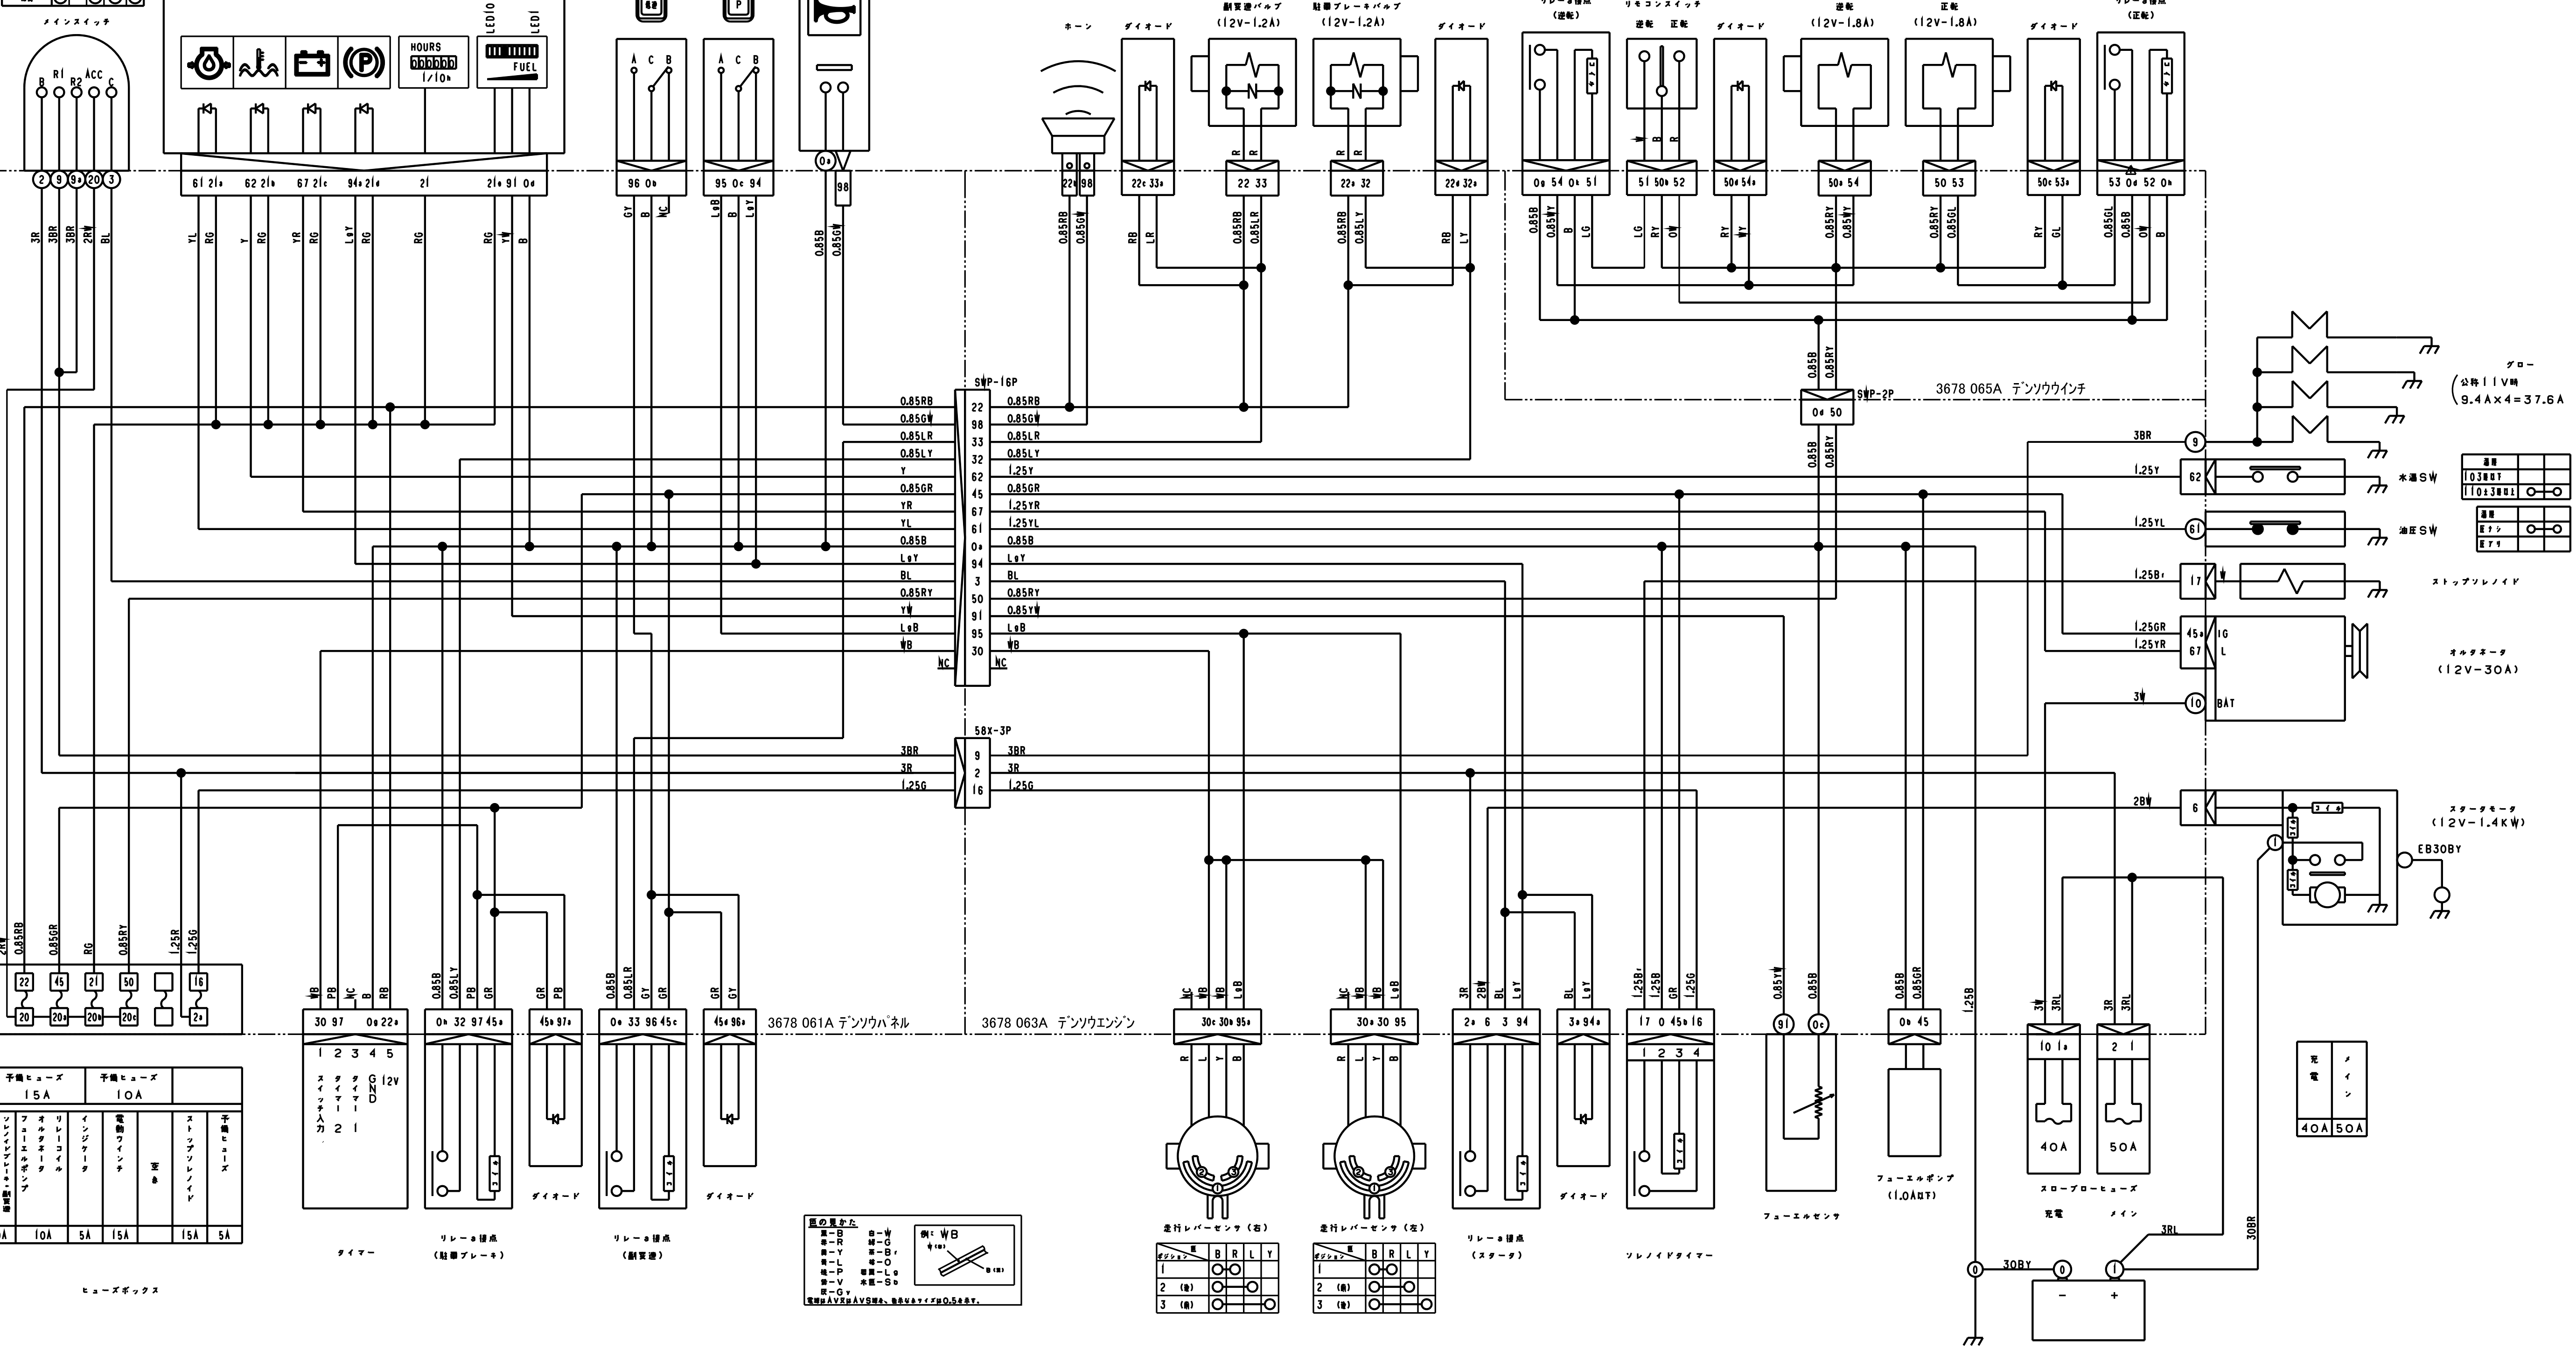

グロー (公称11V時 9.4A×4=37.6A)

103R07	
1103R01	

ストップソレノイド  
オルタネータ (12V-30A)

スタータモータ (12V-1.4KW)

風の向き

例: 4/B	
--------	--

進行レバーセンサ (右)

端子	B	R	L	Y
1				
2 (前)				
3 (前)				

進行レバーセンサ (左)

端子	B	R	L	Y
1				
2 (前)				
3 (前)				

ヒューズボックス

ヒューズ	15A	10A
1		
2		
3		
4		
5		

充電メータ

40A	50A
-----	-----

バッテリー