


3688 0205 100 配線図 セルツキ

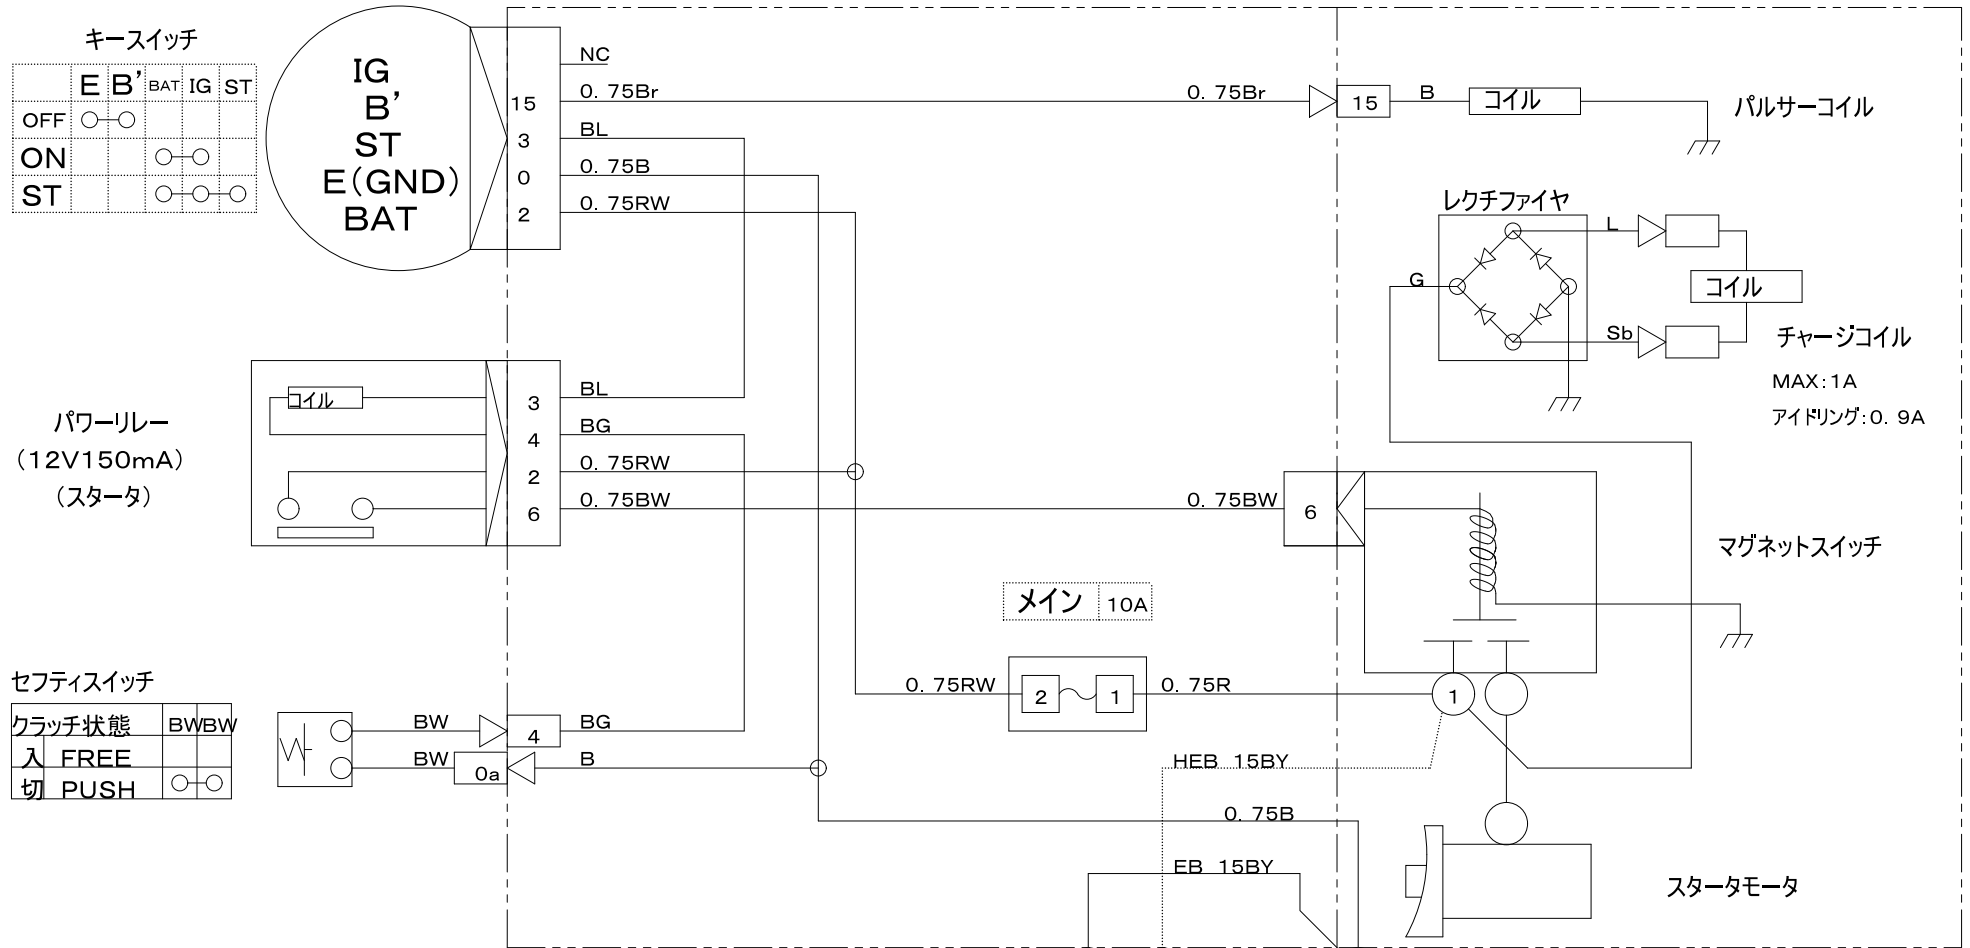

キースイッチ

	E	B'	BAT	IG	ST
OFF	○	○			
ON			○	○	
ST			○	○	○


パワーリレー
(12V150mA)
(スタータ)

セフティスイッチ


クラッチ状態	BWBW	
入 FREE		
切 PUSH	○	○

色の見かた

黒-B	白-W
赤-R	緑-G
黄-Y	茶-Br
青-L	橙-O
桃-P	若葉-Lg
紫-V	水色-Sb
灰-Gy	

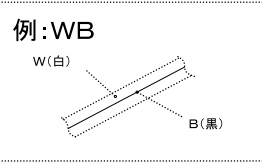

電線はAV又はAVS. KIV線を、指示なきサイズは0.5を示す。



エンジン