


| 色の見かた | | | |
|-------|-------|--------------------|--|
| 黒-B | 白-W | 例: WB W(白) B(黒) | |
| 赤-R | 緑-G | | |
| 黄-Y | 茶-Br | | |
| 青-L | 橙-O | | |
| 桃-P | 若葉-Lg | | |
| 紫-V | 水色-Sb | | |
| 灰-Gy | | | |
| | | | |

電線はAV又はAVS線を、指示なきサイズは0.5を示す。

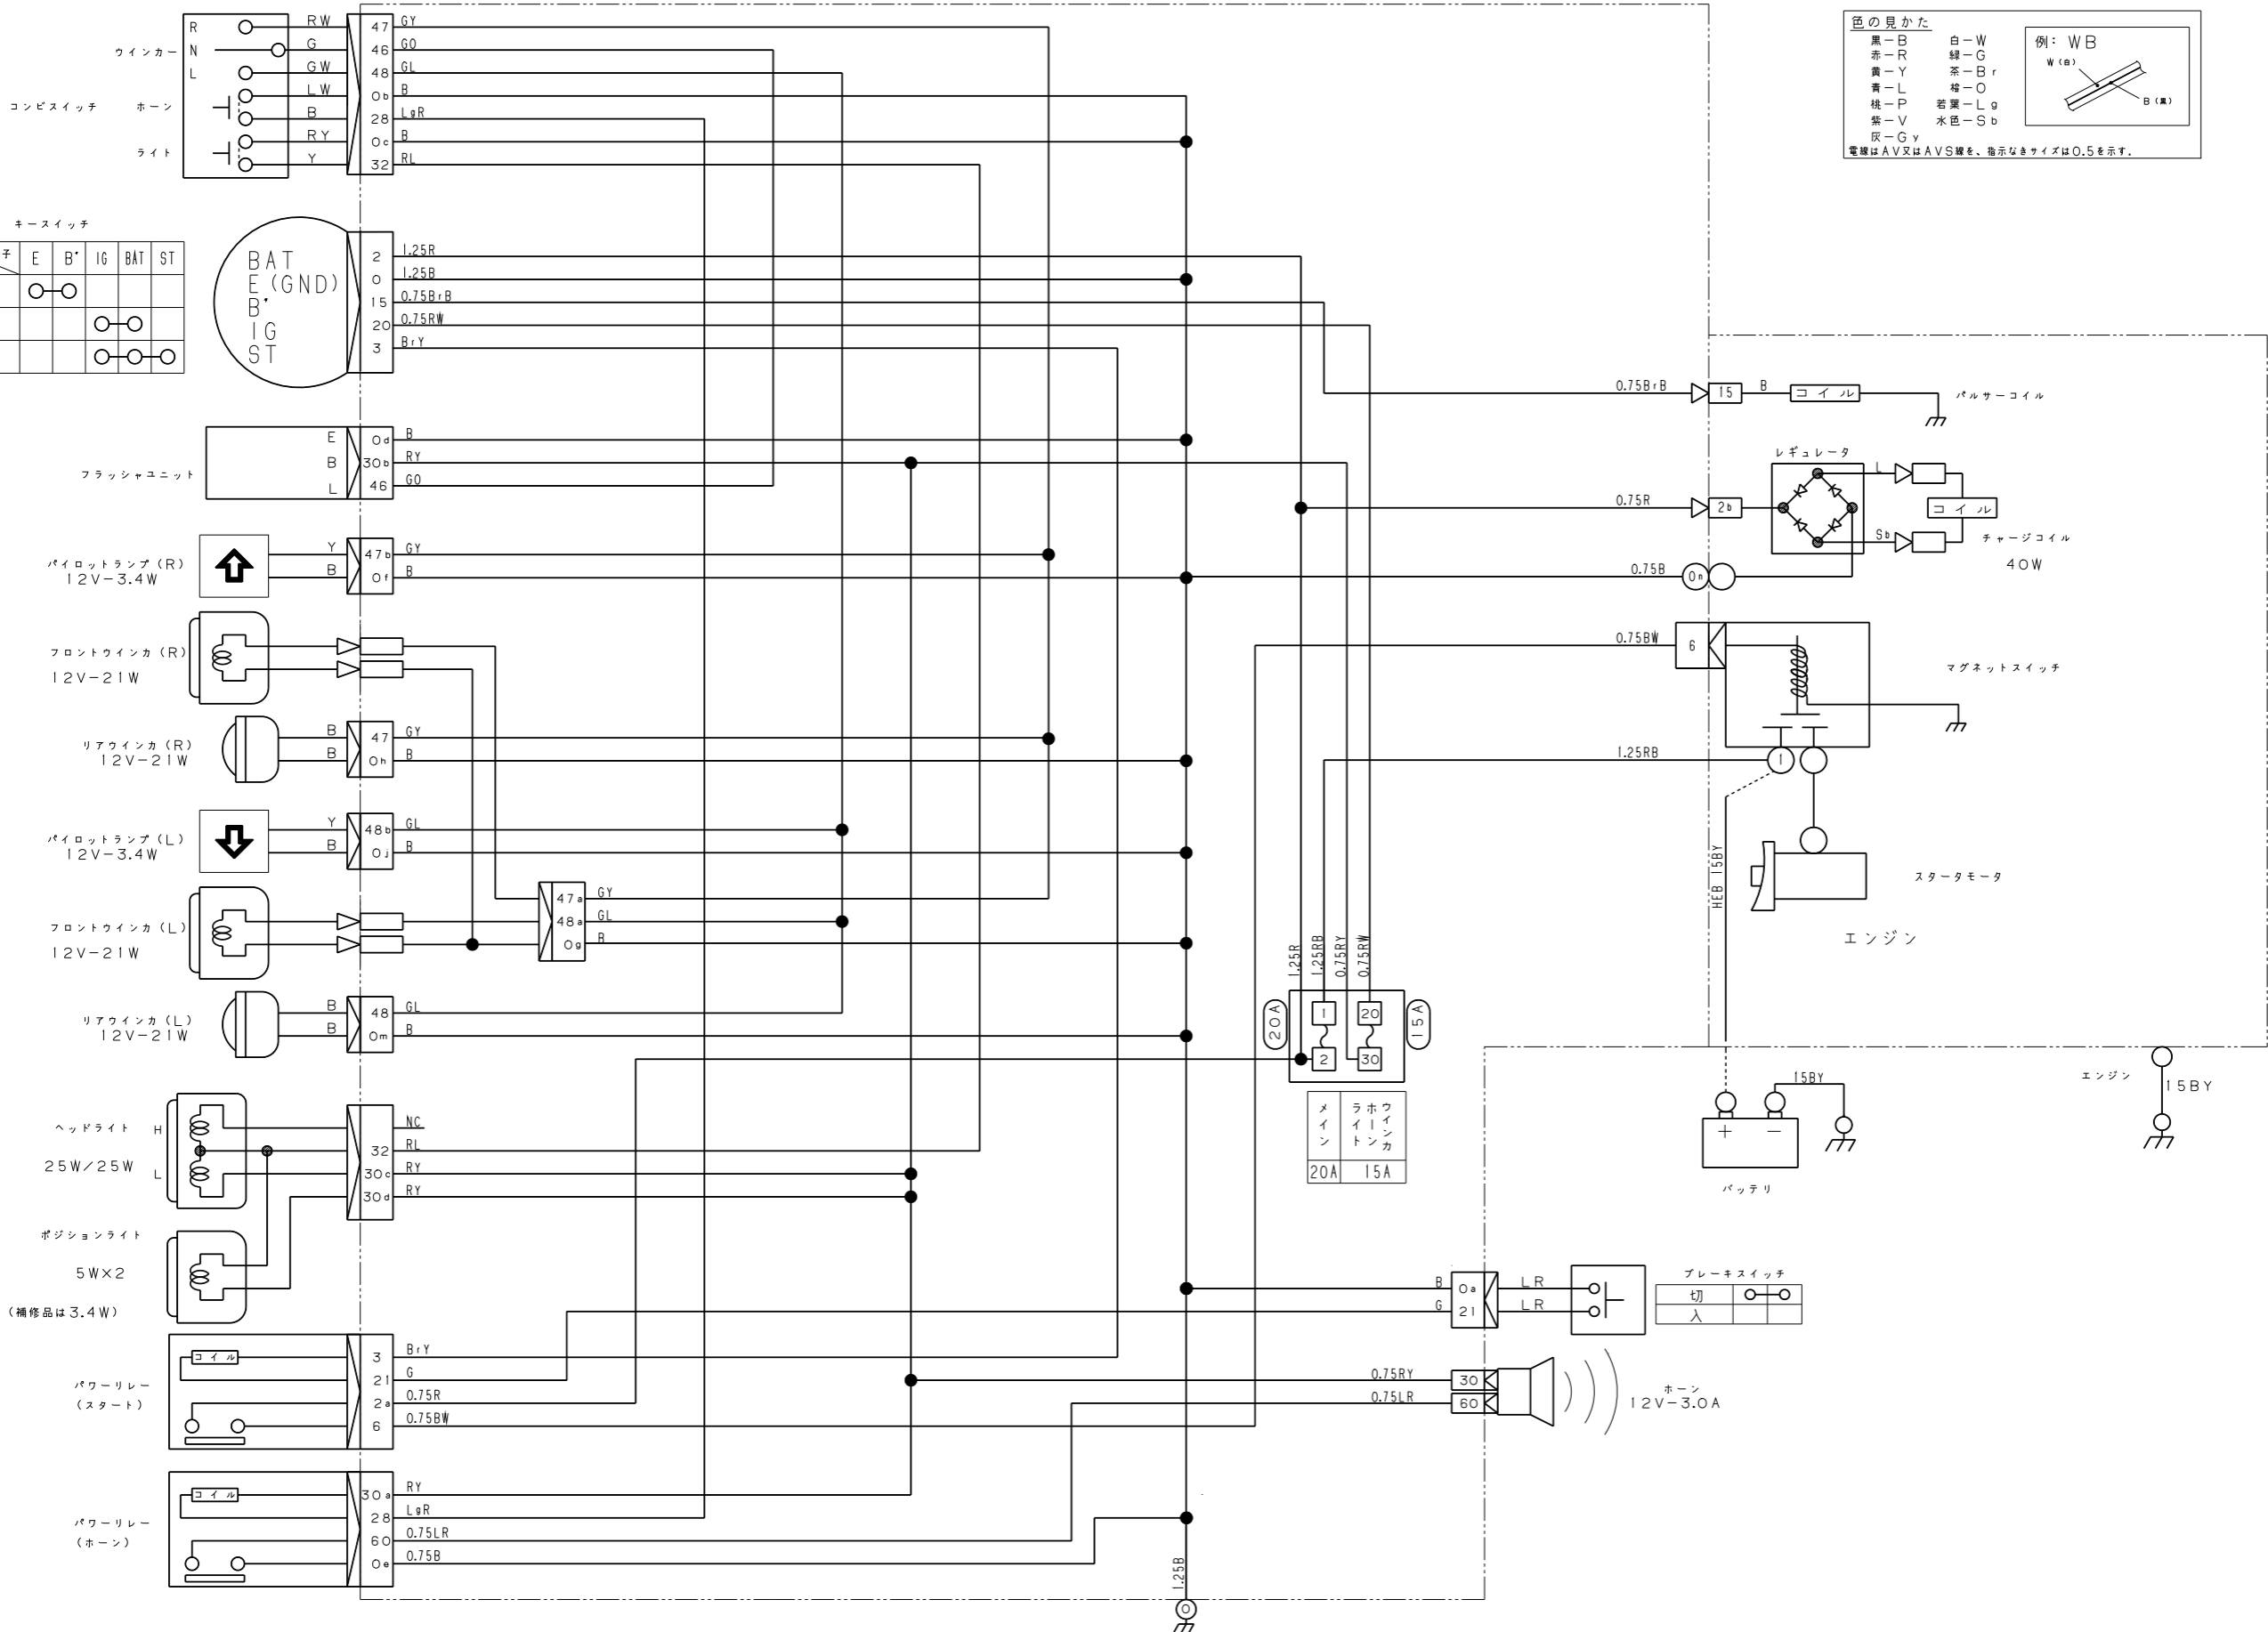

| キースイッチ | | E | B' | IG | BAT | ST |
|--------|----|---|----|----|-----|----|
| 位置 | 端子 | | | | | |
| 切 | | ○ | ○ | | | |
| 入 | | | | ○ | ○ | |
| 始動 | | | | ○ | ○ | ○ |