


5332 200B ミッション (チャージポンプ付) Transmission (With Charge Pump)
 减速机组装 (含电荷泵)

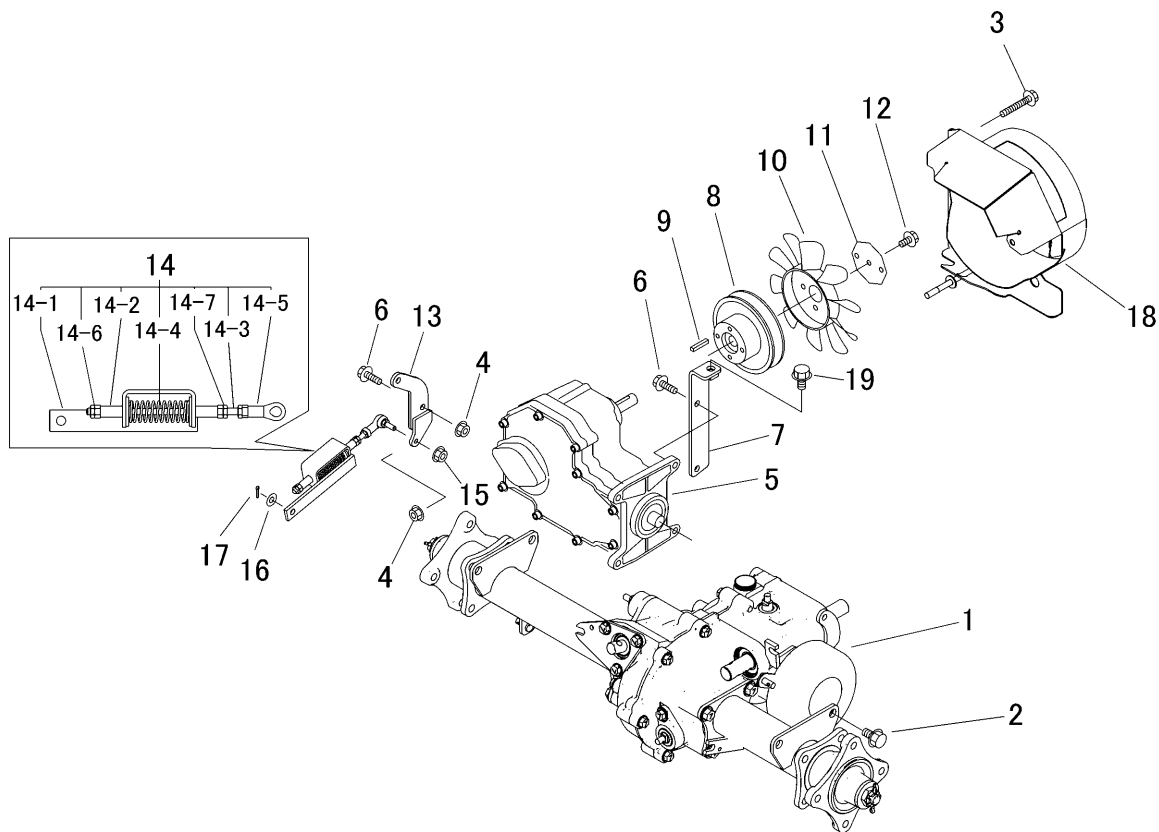

見出 図号 NO.	部品番号 零件号码 PART NO.	部品名称 PART NAME	零件名称	個数 数量 Q'ty	型 寸 尺 寸 DESCRIPTION	互 換 性 R/P	適用号機 ? 用机型 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 备注 REMARKS
1	5332 800A 000	ミッションAssy	TRANSMISSION? 减速机总装	1				
2	K710 0112 020	Fボルト	BOLT	4	M12 × 20(P=1.75)		~NO.1850368	
2	K712 0112 020	Fボルト	BOLT	4	M12 × 20(P=1.25)	D	NO.1850369~	
3	K814 0108 050	Fボルト	BOLT	2	M8 × 50			
4	F301 0108 000	Fナット	NUT	4	M8			
5	5316 8105 001	HST	HST	1	BDR-322			
6	K710 0108 025	Fボルト	BOLT	5	M8 × 25(7T)			
7	5332 2003 000	プレート	PLATE	1				
8	3557 2031 001	プーリ	PULLEY	1				
9	0572 0005 028	キー	KEY	1	5 × 28			
10	7306 1137 000	クーリングファン	FAN	1				
11	5305 2006 000	マルザ	PLATE	1				
12	K710 0106 014	Fボルト	BOLT	5	M6 × 14			
13	5332 2005 000	リンク	LINK	1				
14	5332 2008 000	HSTニュートラルアッソ	NEUTRALASSY	1				
14-1	5332 2009 000	ブラケット	BRACKET	1				
14-2	5310 3108 000	ガイド	GUIDE	2				
14-3	5310 3109 000	ボルト	BOLT	1				
14-4	5310 3109 500	スプリング	SPRING	1				
14-5	3652 0702 000	リンクボール	JOINT	1	M6			
14-6	A300 0106 001	ナット	NUT	2	M6			
14-7	A300 0106 003	ナット	NUT	3	M6			
15	F300 0106 000	Fナット	NUT	3	M6			
16	0350 0140 818	PW	WASHER	1	8 × 18 × 1.6			
17	0520 0125 016	ワピン	PIN SPLIT	1	2.5 × 16			