


見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適用号機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	5332 3601 000	ペダル	PEDAL	1				
2	0796 0161 820	DUブッシュ	BUSH	1				
3	5332 3602 000	ペダル	PEDAL	1				
4	0796 0161 815	DUブッシュ	BUSH	2				
5	0350 0140 822	PW	WASHER	1				
6	K110 0108 016	Fホルト	BOLT	2				
7	5332 3603 000	プレート	PLATE	1				
8	F301 0108 000	Fナット	NUT	17				
9	5332 3604 000	ワイヤー	WIRE	1				
10	0562 0108 022	ヒラアタマピン	PIN	3				
11	0350 0140 818	PW	WASHER	4				
12	0523 0108 000	スナップピン	PIN SNAP	1				
13	0520 0125 016	ワリピン	PIN SPLIT	2				
14	5332 3605 000	ワイヤー	WIRE	1				
15	0742 0100 800	Eリング	RING	1				
16	3709 3114 000	ペダルパッド	BOOTS	2				
17	5332 3606 000	ブレーキCOMP L	BRAKE	1				
17-1	5332 3607 000	パッキングプレート	PLATE	1				
17-2	7201 4103 200	ピン	PIN	1				
17-3	A303 0110 003	ナット	NUT	2				
17-4	A360 0101 002	SW	WASHER	1				
17-5	5332 3608 000	カムシャフト	SHAFT	1				
17-6	5332 3609 000	レバー	LEVER	1				
17-7	0350 0141 022	PW	WASHER	1				
17-8	7201 9901 000	シューセット	SHOE set	1				

5332 360A クイックターン Quick turn  
CMX224RC060/CMX224RC160

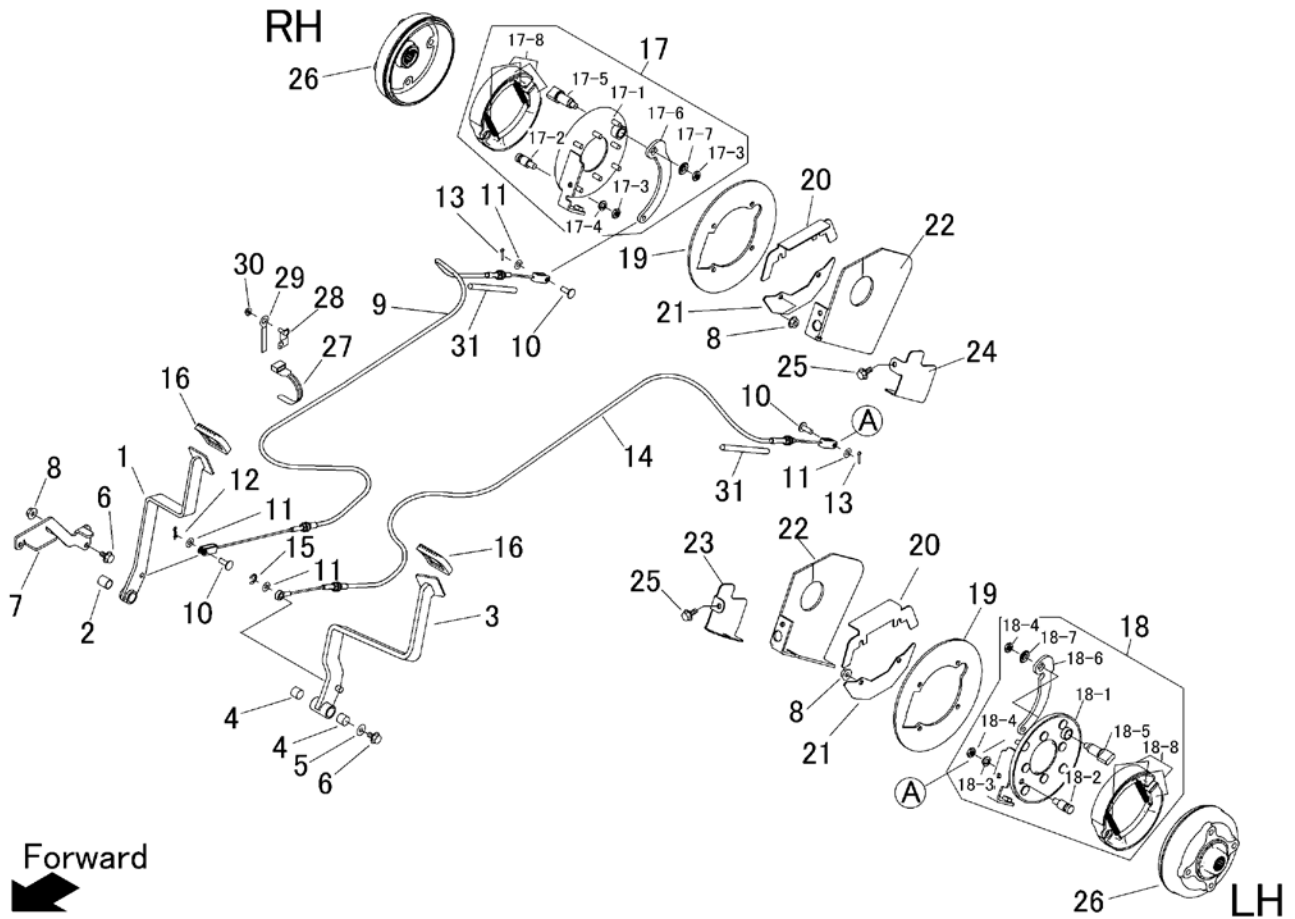

見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適用号機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
18	5332 3613 000	ブレーキCOMP R	BRAKE	1				
18-1	5332 3614 000	パッキングプレート	PLATE	1				
18-2	7201 4103 200	ピン	PIN	1				
18-3	A303 0110 003	ナット	NUT	2				
18-4	A360 0101 002	SW	WASHER	1				
18-5	5332 3608 000	カムシャフト	SHAFT	1				
18-6	5332 3615 000	レバー	LEVER	1				
18-7	0350 0141 022	PW	WASHER	1				
18-8	7201 9901 000	シューセット	SHOE set	1				
19	5332 3611 000	ゴムイタ	RUBBER	2				
20	5332 3618 000	プレート	PLATE	2				
21	5332 3619 000	プレート	PLATE	2				
22	5332 3621 000	ゴムイタ	RUBBER	2				
23	5332 3622 000	プレート	PLATE	1				
24	5332 3623 000	プレート	PLATE	1				
25	K710 0108 020	Fホルト	BOLT	4				
26	5332 3625 000	ブレーキドラム	DRUM	2				
27	3513 3131 000	プラスチックバンド	BAND	3				
28	5332 3626 000	ブラケット	BRACKET	1				
29	0050 2106 063	クランプ	CLAMP	1				
30	F301 0106 000	Fナット	NUT	1				
31	3718 3188 000	コルゲートチューブ	TUBE	2				