

PARTS LIST


HT051C

CM210用

CM181用

CM182用

CM182K用走行ミッション

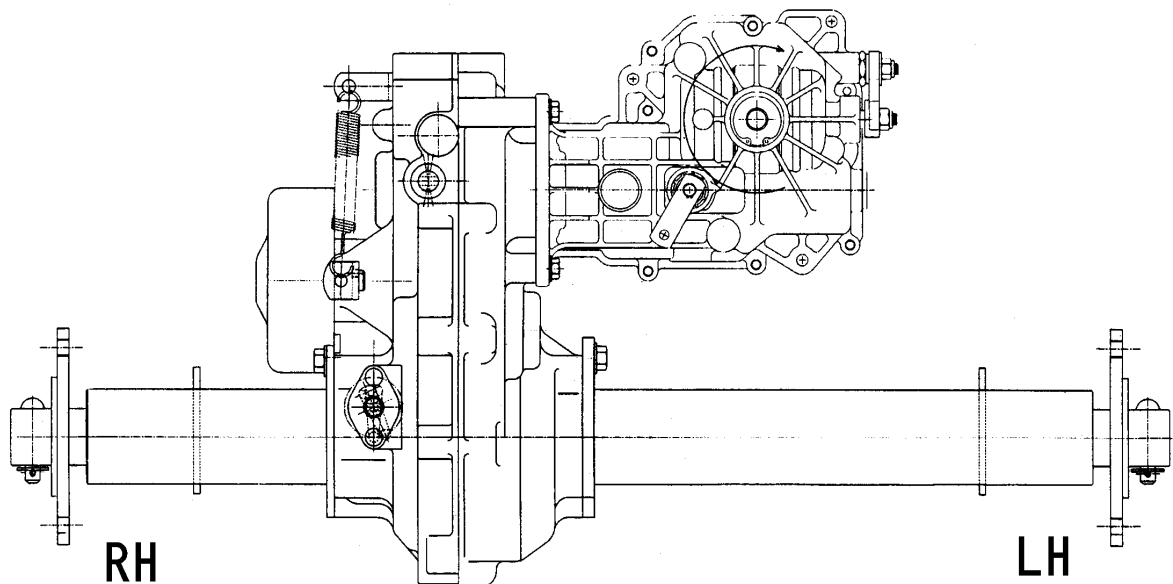

図示中RH LH は、車両進行方向に向かって右側をRH、 左側をLHと表しています。