


PARTS LIST

HT051D

C M 2 1 1 用

C M 2 1 2 用

C M 2 1 2 K 用 走 行 ミ ッ シ ョ ン

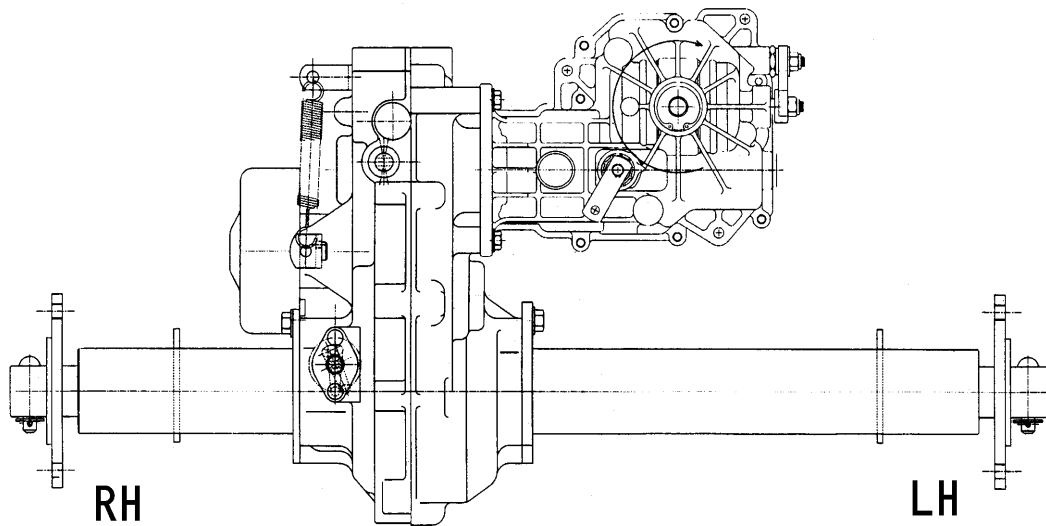

図示中 RH、LH は、車両進行方向に向かって右側を RH、左側を LH と表しています。

