


FIG 2 デンソウ ELECTRIC EQUIPMENT

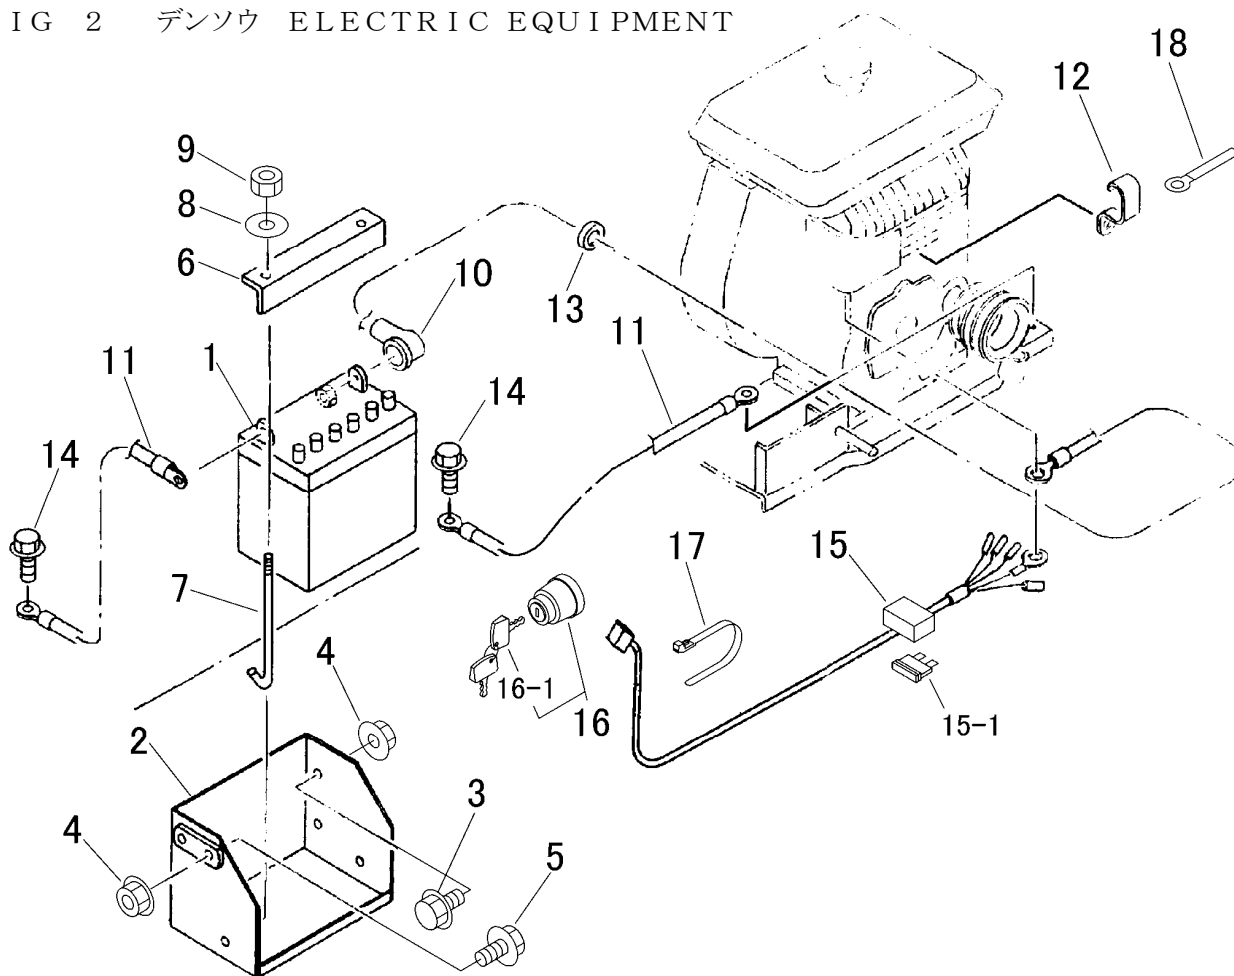

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO	備 考 REMARKS
1	3407 0501 000	バッテリー BATTERY	1	26A19R		
2	3518 0304 001	バッテリーサポート SUPPORT	1			
3	K110 0108 016	Fボルト BOLT	2	M8×16		
4	F301 0108 001	Fナット NUT	4	M8		
5	K710 0108 025	Fボルト BOLT	2	M8×25		
6	3707 0202 000	バッテリーオサエ BRACKET	1			
7	3705 3904 000	トリツケボルト BOLT	2	φ6×175		
8	0350 0140 618	PW WASHER	2	6×18×1.6		
9	A300 0106 001	ナット NUT	2	M6		
10	0980 7151 103	プラスコード WIRE	1	l=1100	NO.6501333~	
10	3516 0311 000	リードセン WIRE	1	L=1100	~NO.6501332	
11	3415 0055 000	リードセン WIRE	2			
12	0050 2110 083	クランプ CLAMP	1			
13	3508 1057 000	ホコゴム GROMMET	1	P-1		
14	3522 0238 100	タップタイト BOLT	2			
15	3518 0309 000	ハーネス WIRE	1		NO.6501333~	
15-1	0980 1001 002	ヒューズ FUSE	1	10A(赤)	NO.6501980~	
15	3518 0321 000	ワイヤーハーネス WIRE	1		~NO.6501332	
16	3718 0425 000	メインスイッチASSY SWITCH	1		NO.6501980~	
16	3713 0211 000	メインスイッチASSY SWITCH	1		NO.6501763~NO.6501979	
16	3643 0211 000	メインスイッチASSY SWITCH	1		NO.6501333~NO.6501762	
16	ZR0660000111	スイッチASSY SWITCH	1		~NO.6501332	
16-1	3718 0425 100	キー KEY	1		NO.6501980~	
16-1	3713 0214 000	ハウスキー KEY	1		NO.6501763~NO.6501979	
16-1	3643 0214 000	ハウスキー KEY	1		NO.6501333~NO.6501762	
16-1	ZR0660009990	キー KEY	1		~NO.6501332	
17	3637 0254 000	プラスチックバンド BAND	1			
18	0050 2108 013	クランプ CLAMP	1			