
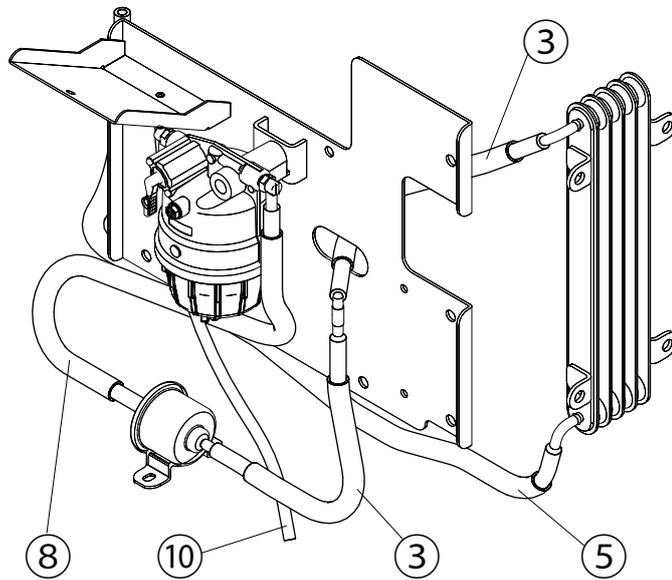


定期交換部品リスト エンジン・走行・電装系統




項目	部品番号	交換インターバル	個数
エンジン			
オイルフィルタカートリッジ	ZK1641432434	初回50時間、以降500時間毎	1
ホース(ラジエータ)	5229 0731 000	2年毎	1
	5229 0732 000	2年毎	1
エアクリーナエレメント(外側)	ZKR140142270	1000時間毎	1
エアクリーナエレメント(内側)	ZKR240142281	500時間毎	1
Vベルト(ファンベルト)	ZK1634397012	不具合があれば交換	1
プッシュプル(ワイヤエンジンコントロール)	3707 3321 000		1
走行装置			
クローラ	3640 2231 000	不具合があれば交換	1
スプロケット	5117 2505 000		1
ローラ A Assy	3670 2201 000		1
ローラ B Assy	3670 2211 000		1
シジテンリンAssy	3640 2218 000		1
ユウドウリンAssy	3640 2331 000		1
電装品			
バッテリー 130E41R	5212 0206 000	不具合があれば交換	1
ヒューズ5A(タン)	0980 1000 502		5
ヒューズ 10A(赤)	0980 1001 002		5
ヒューズ 30A(桃)	0980 1003 003		1
ヒューズ 40A(緑)	0980 1004 003		1
ヒューズ 60A(黄)	0980 1006 003		1
パリストタ	5116 0651 900		1
リレー	3570 0723 000		4
テイコウ120Ω	5119 0902 200		1
テイコウ220Ω	5118 0611 200		1
ダイオード	5118 0611 300		3

定期交換部品リスト 燃料系統

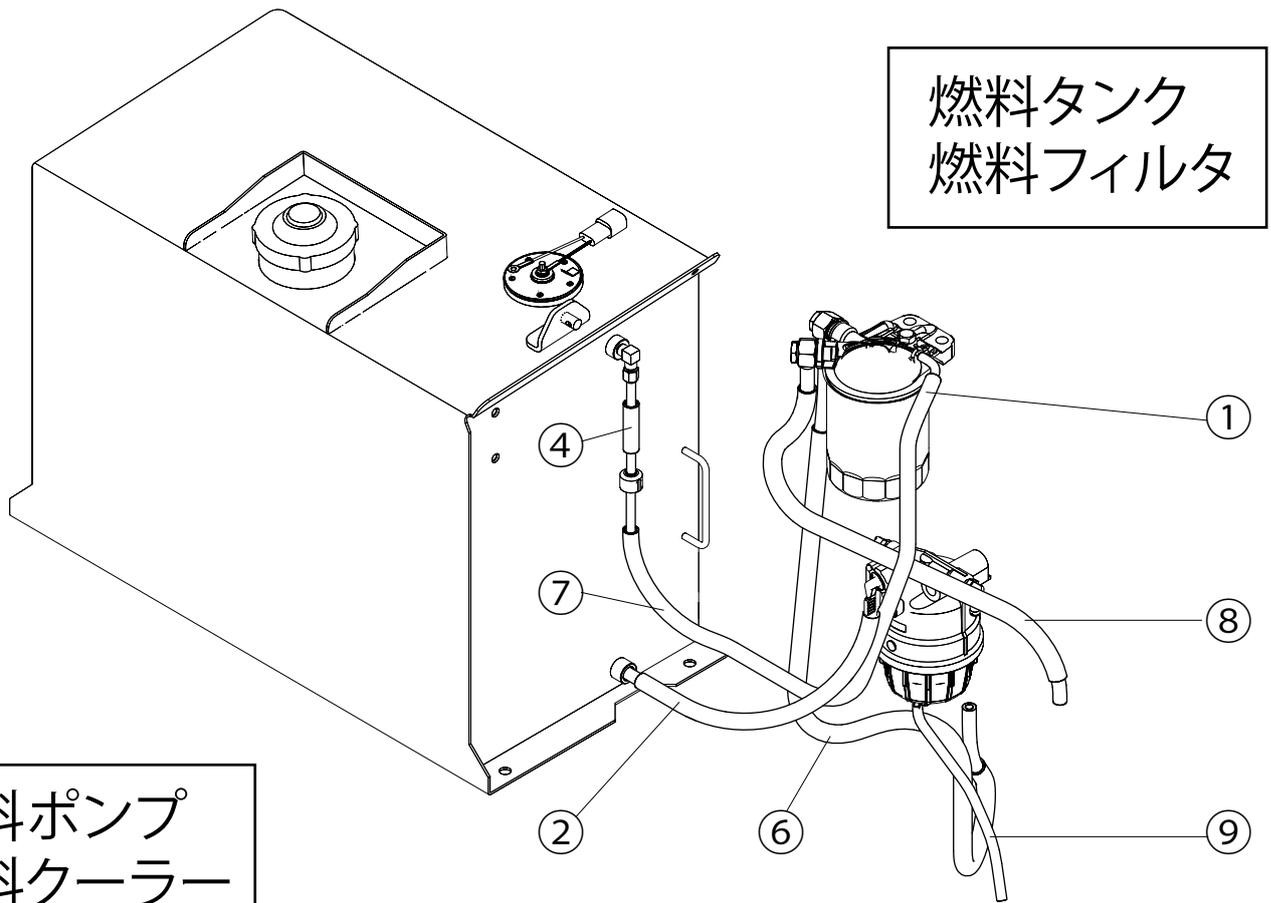


イラスト内No.	項目	部品番号	交換インターバル	個数
①	フィルタカートリッジ	ZK1J331-43012	500時間毎	1
	配管接続ポート			
燃料ホース	② 燃料タンク下部 ⇄ 燃料セパレータ	36A3 0205 000	2年毎に交換または 不具合あれば交換	1
	③ 燃料ポンプ ⇄ コネクタ	36A3 0209 000		1
	③ コネクタ ⇄ 燃料クーラ上部	36A3 0209 000		1
	④ 中継バルブ ⇄ 燃料タンク上部	36A3 0219 000		1
	⑤ 燃料クーラ下部 ⇄ エンジン	36A3 0222 000		1
	⑥ 燃料フィルタ ⇄ エンジン	36A3 0223 000		1
	⑦ 中継バルブ ⇄ 燃料フィルタ	36A3 0224 000		1
	⑧ 燃料セパレータ ⇄ 燃料ポンプ	36A3 0233 000		1
	⑧ 燃料フィルタ ⇄ コネクタ	36A3 0233 000		1
	⑨ 燃料セパレータ ⇄	36A3 0229 000		1
⑩ ブラケット ⇄	5310 0345 000	1		


油圧関係部品 位置・ポート相關図

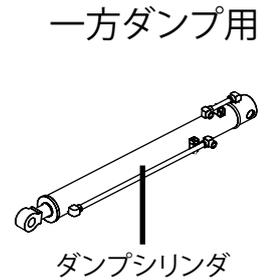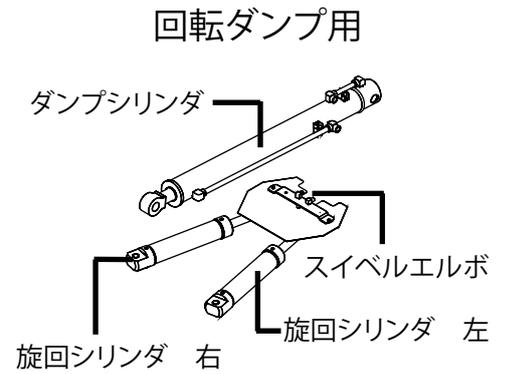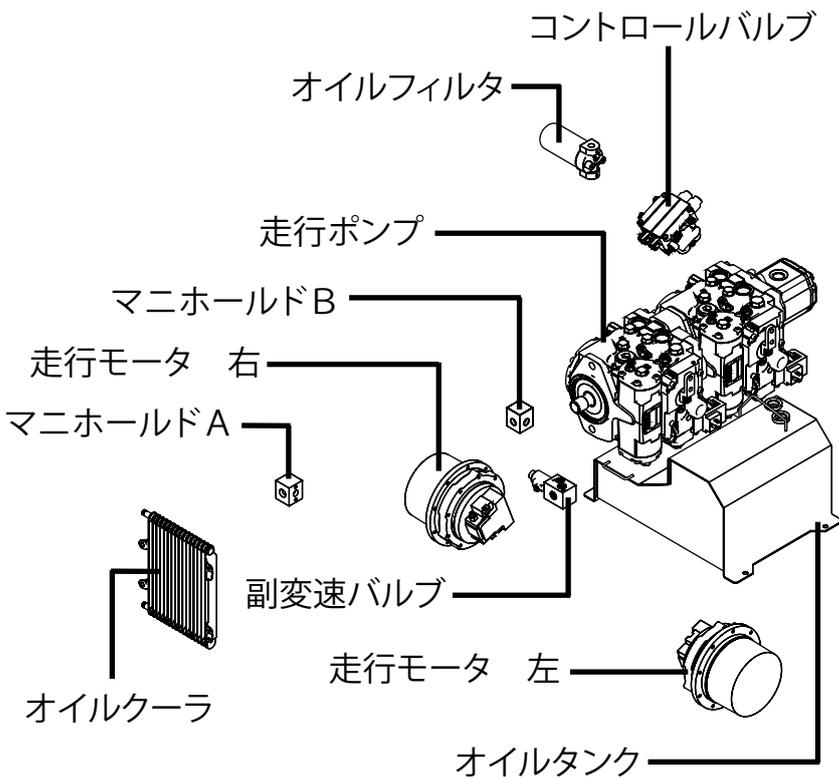


走行ポンプ

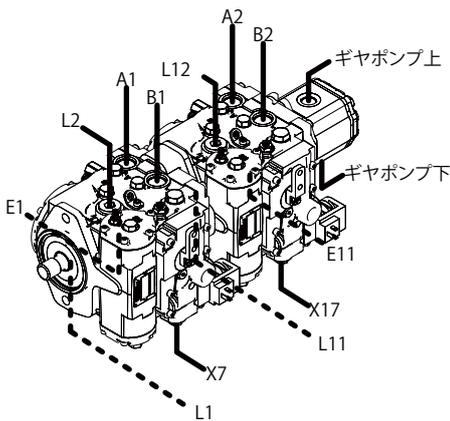


オイルタンク

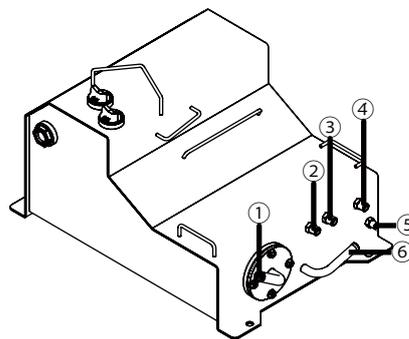


マニホールドA (前方)

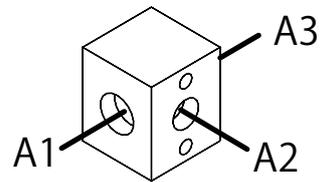


走行モーター左

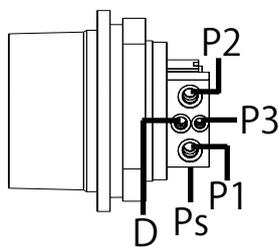


走行モーター右

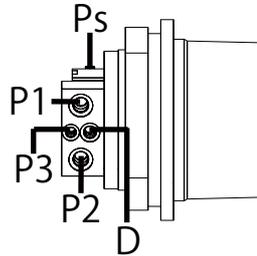


マニホールドB (後方)

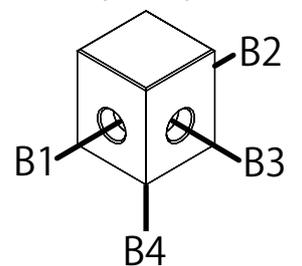


コントロールバルブ(一方ダンピング用)

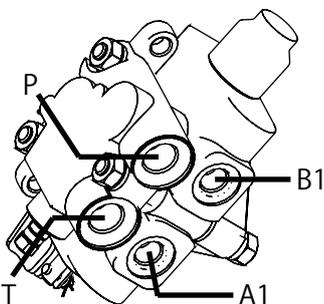

コントロールバルブ(回転ダンピング用)

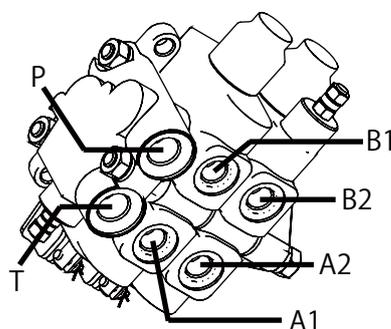

副変速バルブ

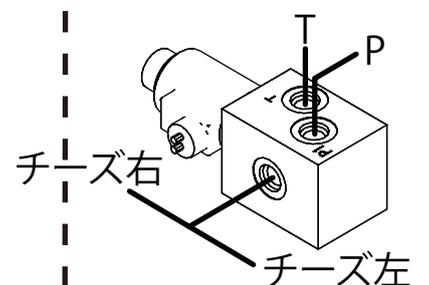

定期交換部品リスト 油圧系統

項目		部品番号	交換インターバル	個数
サクシオンフィルタ		3663 6029 000	1000時間毎	1
フィルタエレメント		5119 6708 200	500時間毎	1
配管接続ポート				
油圧ホース	走行ポンプ A1 ⇔ 走行モータ 左 P2	36A3 6101 000	2年毎に交換または 不具合あれば交換	1
	走行ポンプ B1 ⇔ 走行モータ 左 P1	36A3 6102 000		1
	走行ポンプ A2 ⇔ 走行モータ 右 P1	36A3 6103 000		1
	走行ポンプ B2 ⇔ 走行モータ 右 P2	36A3 6104 000		1
	オイルタンク ③ ⇔ 走行モータ 左 D	3677 6254 000		1
	オイルタンク ② ⇔ 走行モータ 右 D	3677 6265 000		1
	マニホールド A1 ⇔ オイルクーラ 上	36A3 6105 000		1
	オイルタンク ⇔ オイルクーラ 下	36A3 6106 000		1
	チー ズ 左 ⇔ 走行モータ 左 Ps	5116 6136 000		1
	チー ズ 右 ⇔ 走行モータ 右 Ps	3678 6224 000		1
	走行ポンプ X7 ⇔ 走行モータ 左 P3	5229 6118 000		1
	走行ポンプ X17 ⇔ 走行モータ 右 P3	36A3 6108 000		1
	ギヤポンプ 上 ⇔ コントロールバルブ P	36A3 6109 000		1
	ギヤポンプ 下 ⇔ オイルタンク ①	36A3 6111 000		1
	ラインフィルタ IN ⇔ コントロールバルブ T	36A3 6112 000		1
	マニホールド B3 ⇔ ラインフィルタ OUT	36A3 6113 000		1
	走行ポンプ E1 ⇔ マニホールド B1	5118 6129 000		1
	走行ポンプ E11 ⇔ マニホールド B2	36A3 6115 000		1
	副変速バルブ P ⇔ マニホールド B4	5229 6119 000		1
	副変速バルブ T ⇔ オイルタンク ⑤	5229 6119 000		1
オイルタンク ④ ⇔ マニホールド A2	3667 6021 000	1		
走行ポンプ L2 ⇔ 走行ポンプ L12	36A3 6117 000	1		
走行ポンプ L11 ⇔ マニホールド A3	36A3 6118 000	1		
油圧ホース 一方ダンプ のみ	ダンプシリンダ 上 ⇔ コントロールバルブ A1	5229 6142 000	2年毎に交換または 不具合あれば交換	1
	ダンプシリンダ 下 ⇔ コントロールバルブ B1	3661 6163 000		1
油圧ホース 回転ダンプ のみ	スイベルエルボ 右 ⇔ コントロールバルブ B1	3661 6182 000		1
	スイベルエルボ 左 ⇔ コントロールバルブ A1	3661 6182 000		1
	旋回シリンダ 左 ⇔ コントロールバルブ B2	3661 6163 000		1
	旋回シリンダ 右 ⇔ コントロールバルブ A2	3670 6151 000		1
	スイベルエルボ 右 ⇔ ダンプシリンダ 下	3661 6177 000		1
	スイベルエルボ 左 ⇔ ダンプシリンダ 上	3661 6177 000		1
	旋回シリンダ 右下 ⇔ 旋回シリンダ 左上	3661 6168 000		1
	旋回シリンダ 左下 ⇔ 旋回シリンダ 右上	3661 6168 000		1