

ポジションライト ヘッドライト  
5W×2 25W/25W  
(補修品は3.4W)

ヘッドライトスイッチ

ライト状態	1	2	原光LED
消灯	○	○	ON
			(※-ON時)


バックライトスイッチ

ライト状態	1	2	原光LED
消灯	○	○	ON
			(※-ON時)

油圧スイッチ


状態		
圧ナシ	○	○
圧アリ	○	○

12V/3.4W  
オイル警告ランプ



キースイッチ

位置	端子	E	B'	IG	BAT	ST
切		○	○			
入				○	○	
始動				○	○	○

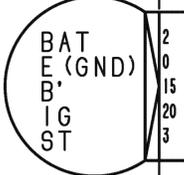


ブレーキスイッチ

ペダル状態		
踏み込み	○	○
解放		


シートスイッチ

シート状態	COM	NO
非着座	○	○
着座		

パワーリレー (スタート)

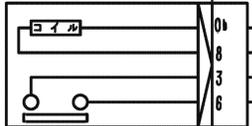


パワーリレー (停止)

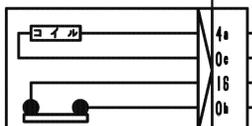


刈刃クラッチスイッチ

刈刃クラッチ	COM	NO
切	○	○
入		

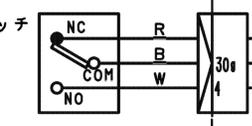

ACC 10A  
メイン 30A

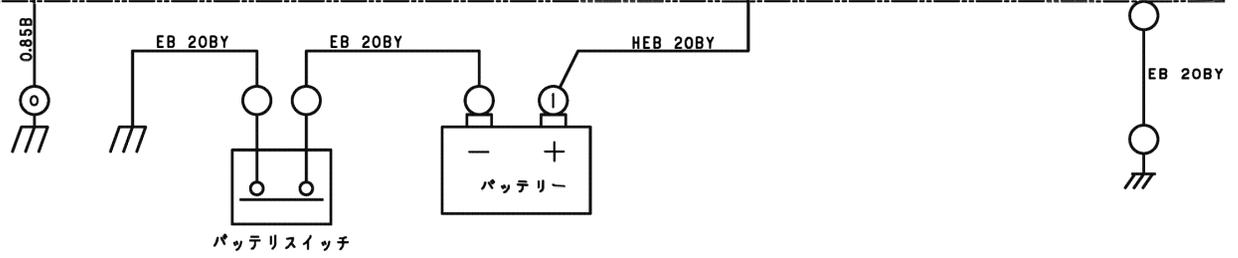

- スパークプラグ
- スパークプラグ
- チャージコイル  
MAX: 15A  
アイドル: 5.5A
- レギュレータ
- 燃料カット  
ソレノイドバルブ
- ▲ 電磁ポンプ  
(電磁ポンプ仕様)
- マグネットスイッチ
- スタータモータ

