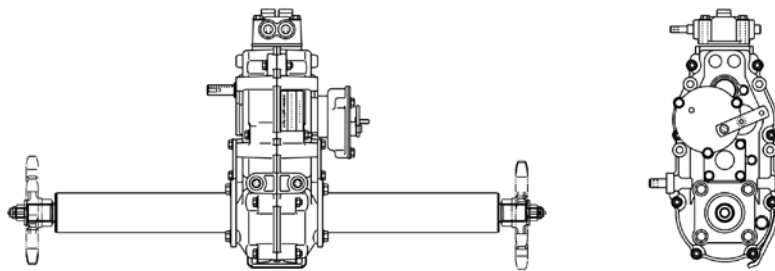


PARTS LIST

HS063W



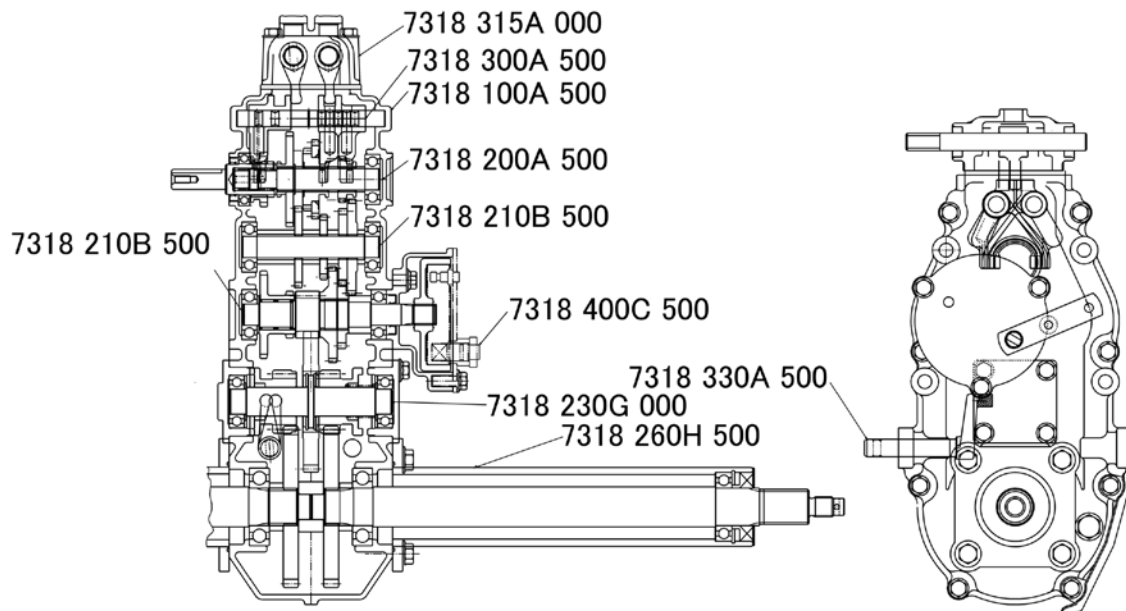
図示中RH LH は、車両進行方向に向かって右側をRH、左側をLHと表しています。

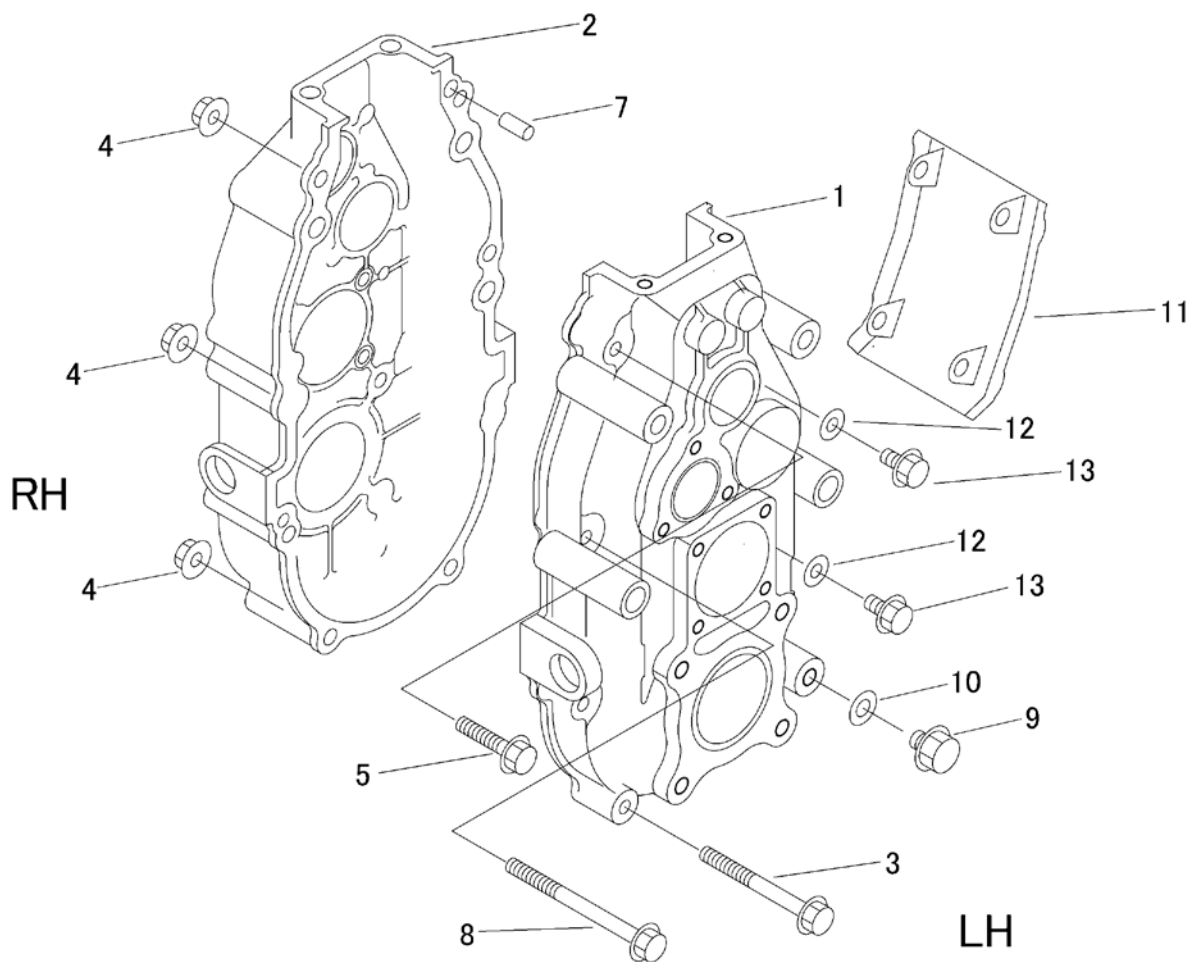


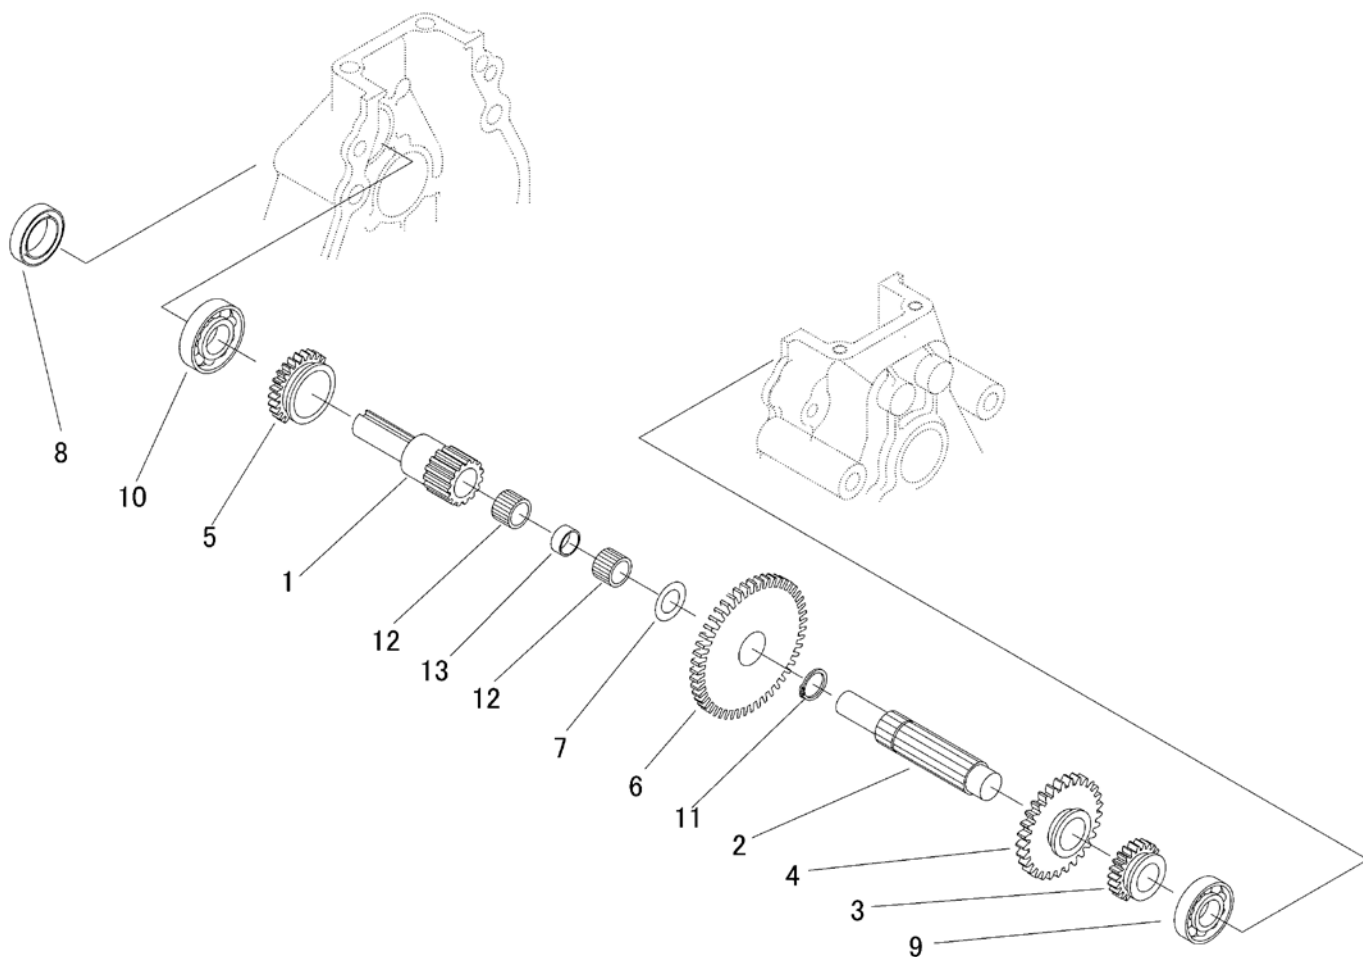
目次

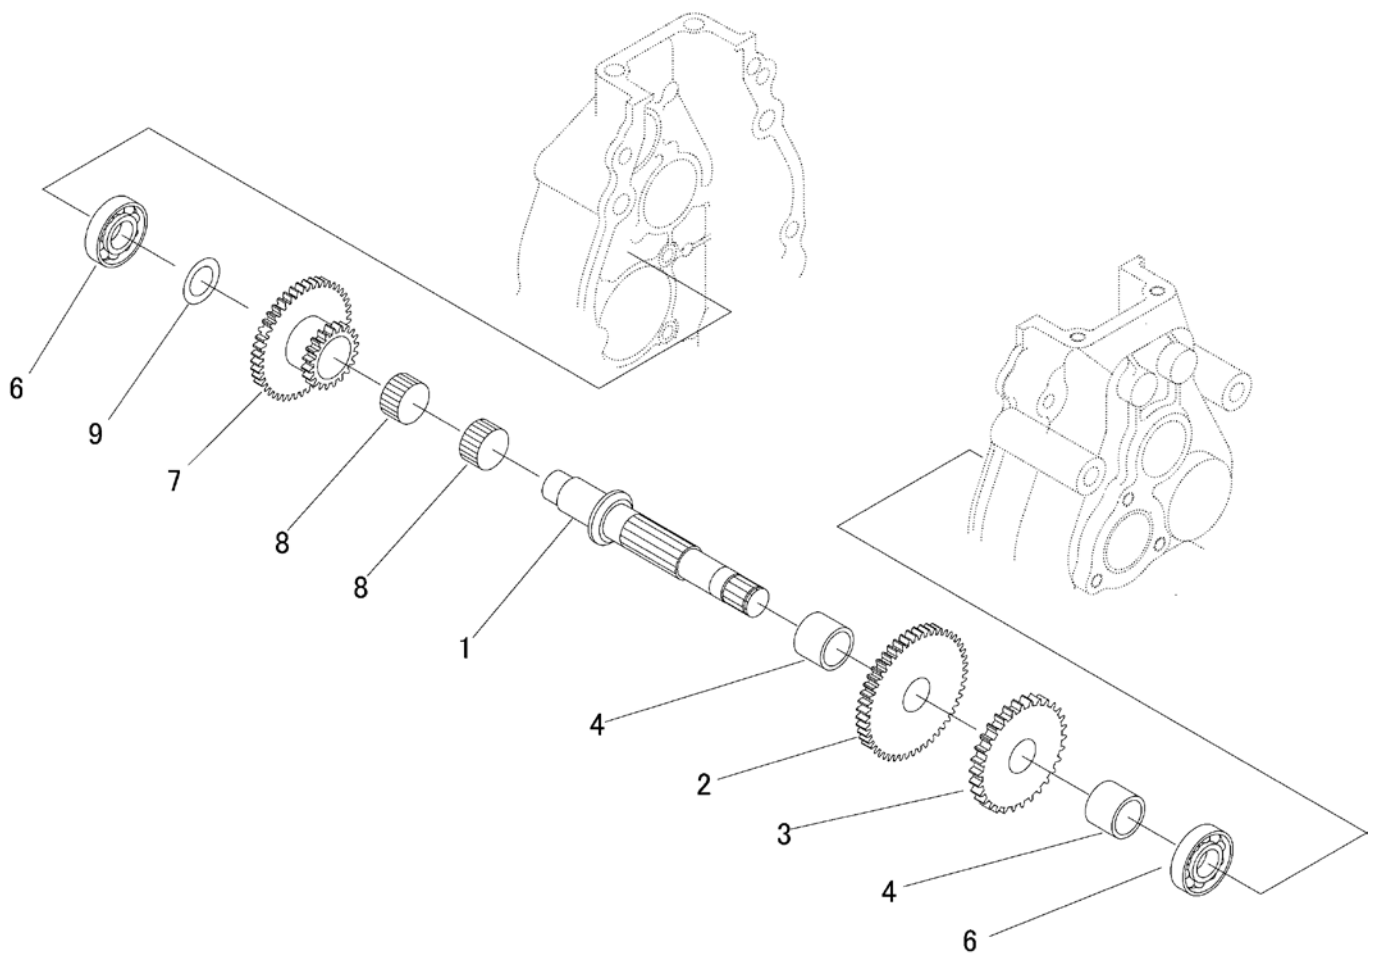
Table of Contents

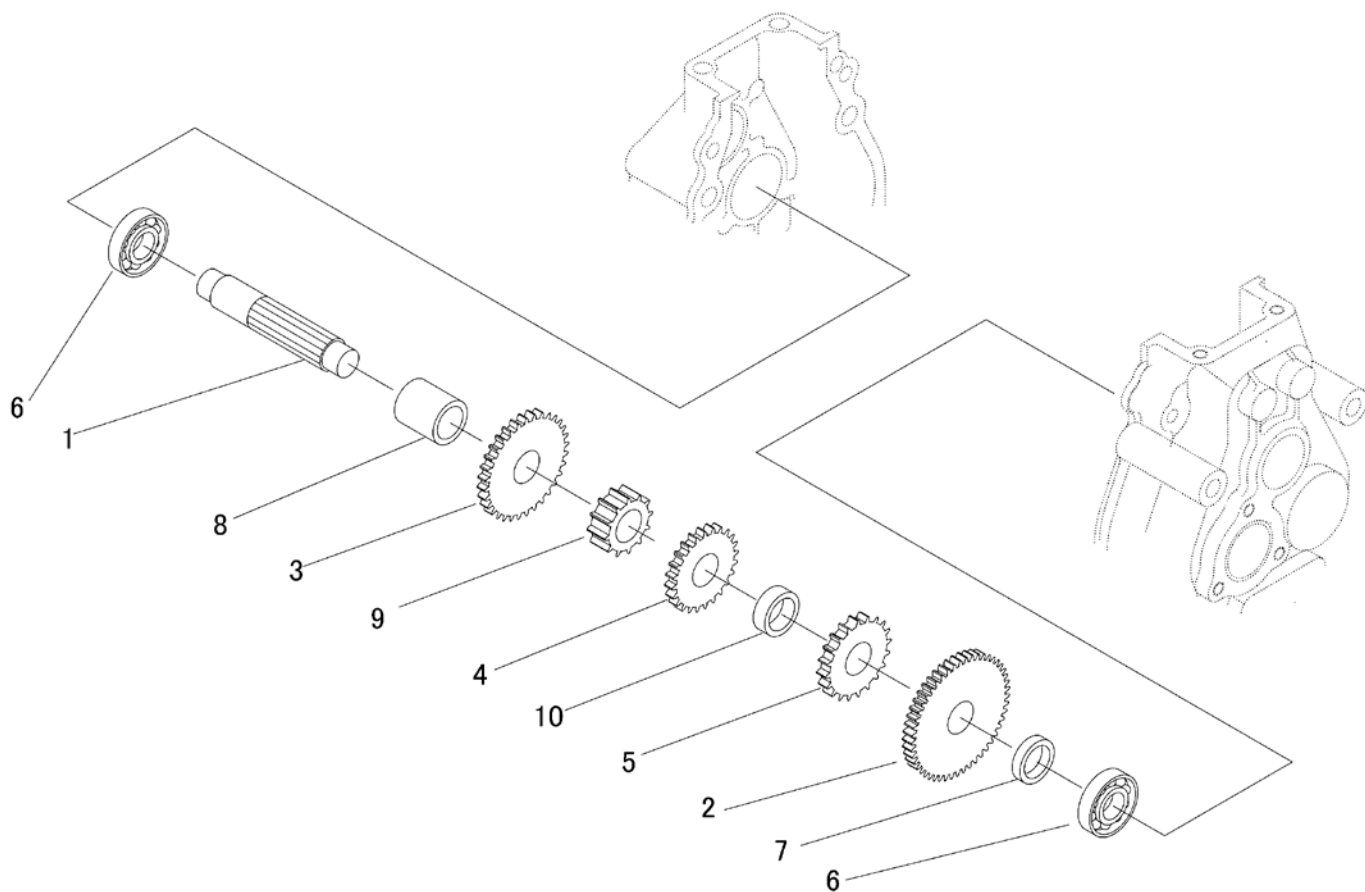
7318 100A 500	ケーシング CASE	1
7318 200A 500	ダイイチジク FIRST SHAFT.....	2
7318 210A 500	バックシャフト BACK SHAFT.....	3
7318 220A 500	ダイ二ジク SECOND SHAFT.....	4
7318 230G 000	ダイ三ジク THIRD SHAFT	5
7318 260H 500	アクスル AXLE.....	6
7318 300A 500	シフト GEAR SHIFT.....	7
7318 315A 500	チェンジヘッド HEAD	8
7318 330A 500	サイドクラッチ SIDE CLUTCH.....	9
7318 400C 500	ブレーキ BRAKE	10

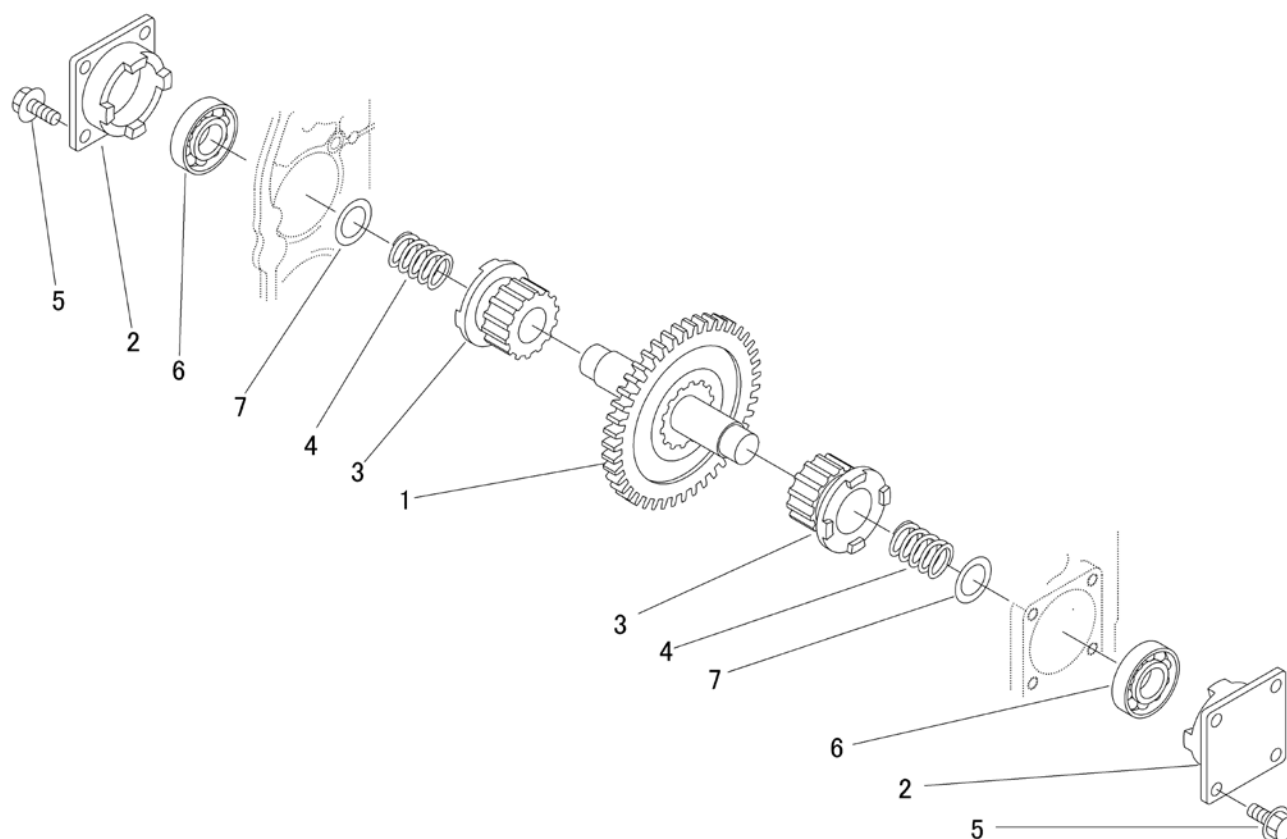


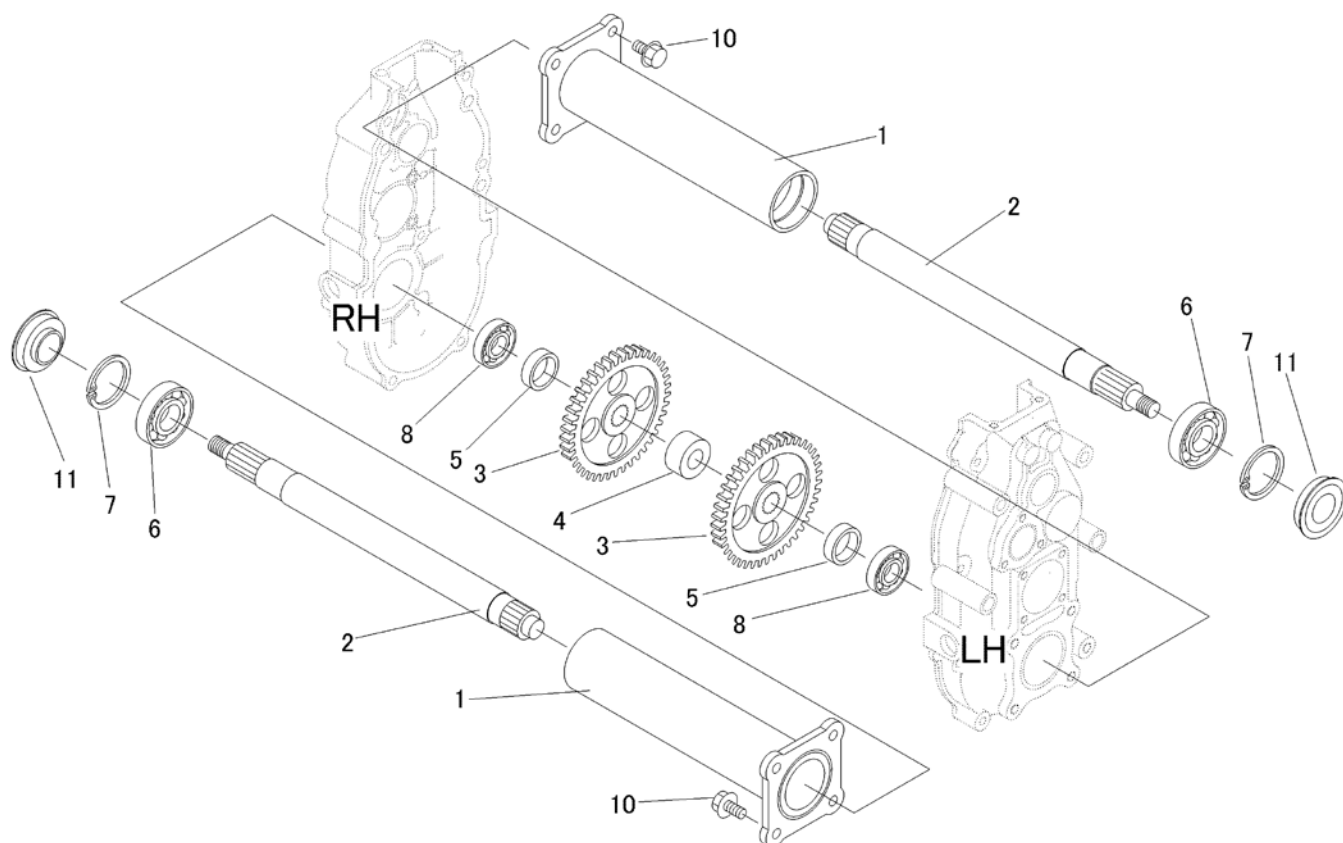
[illegible]

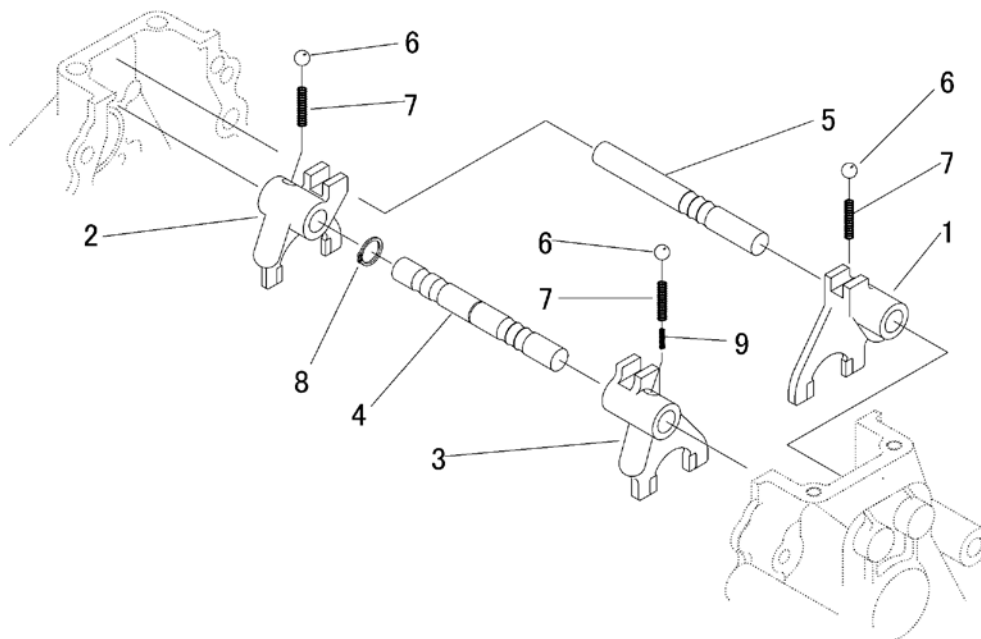
[illegible]

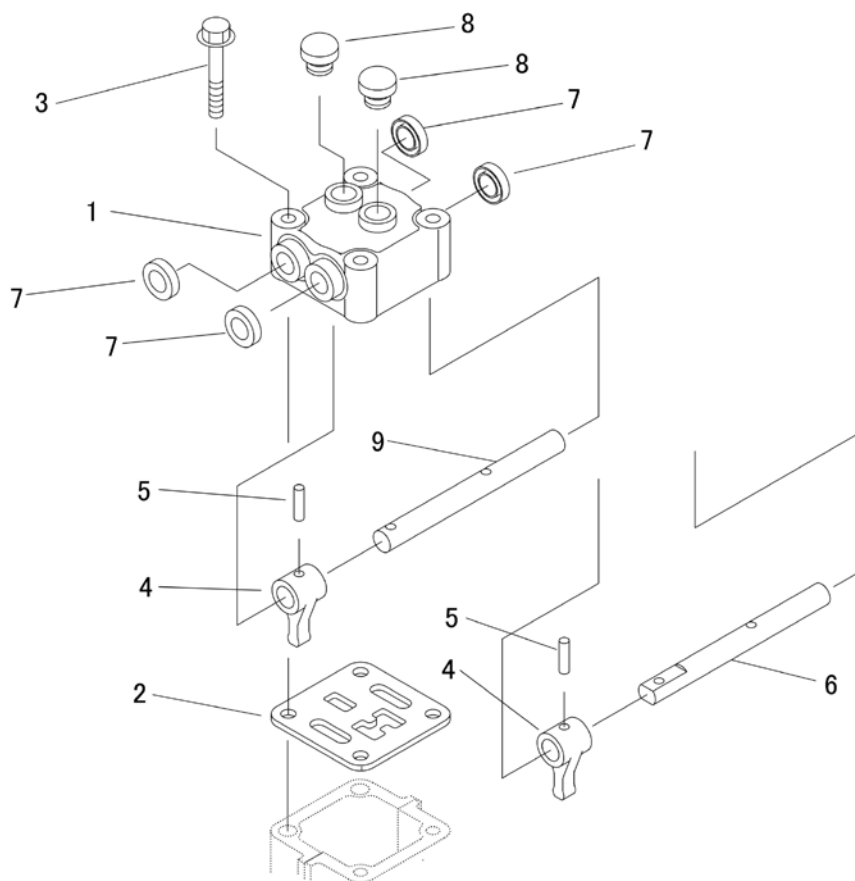
[illegible]

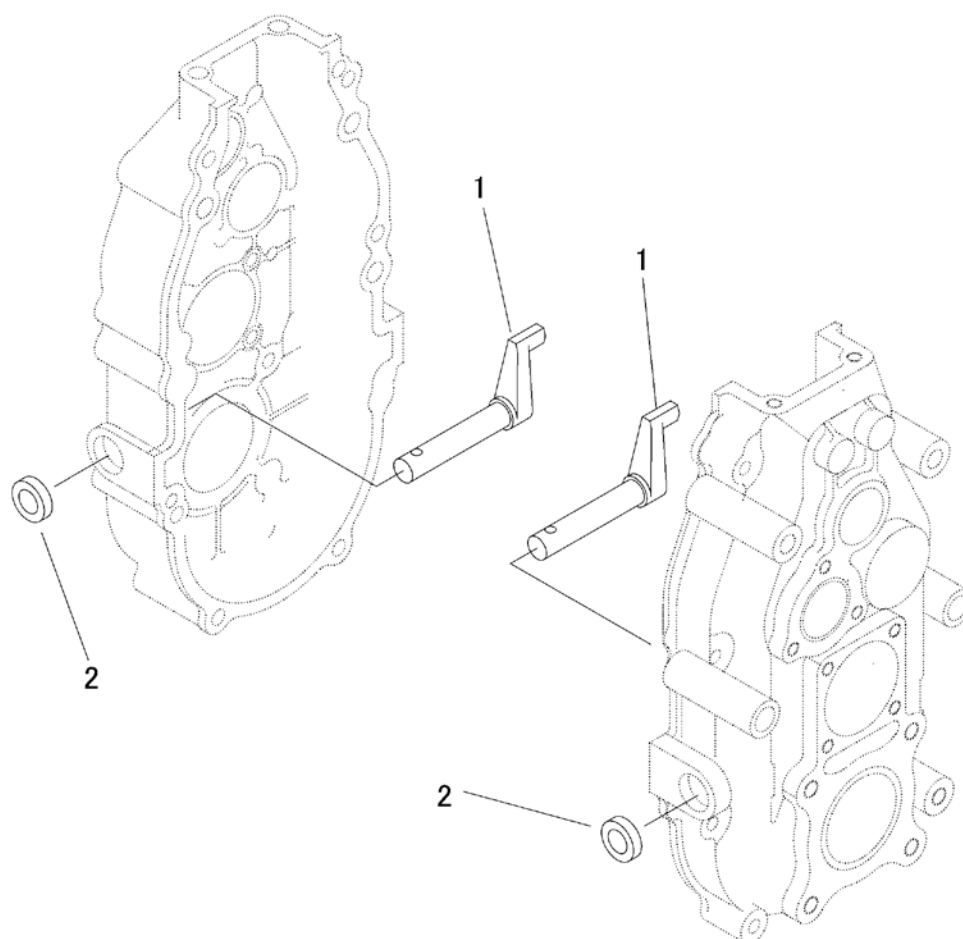
[illegible]

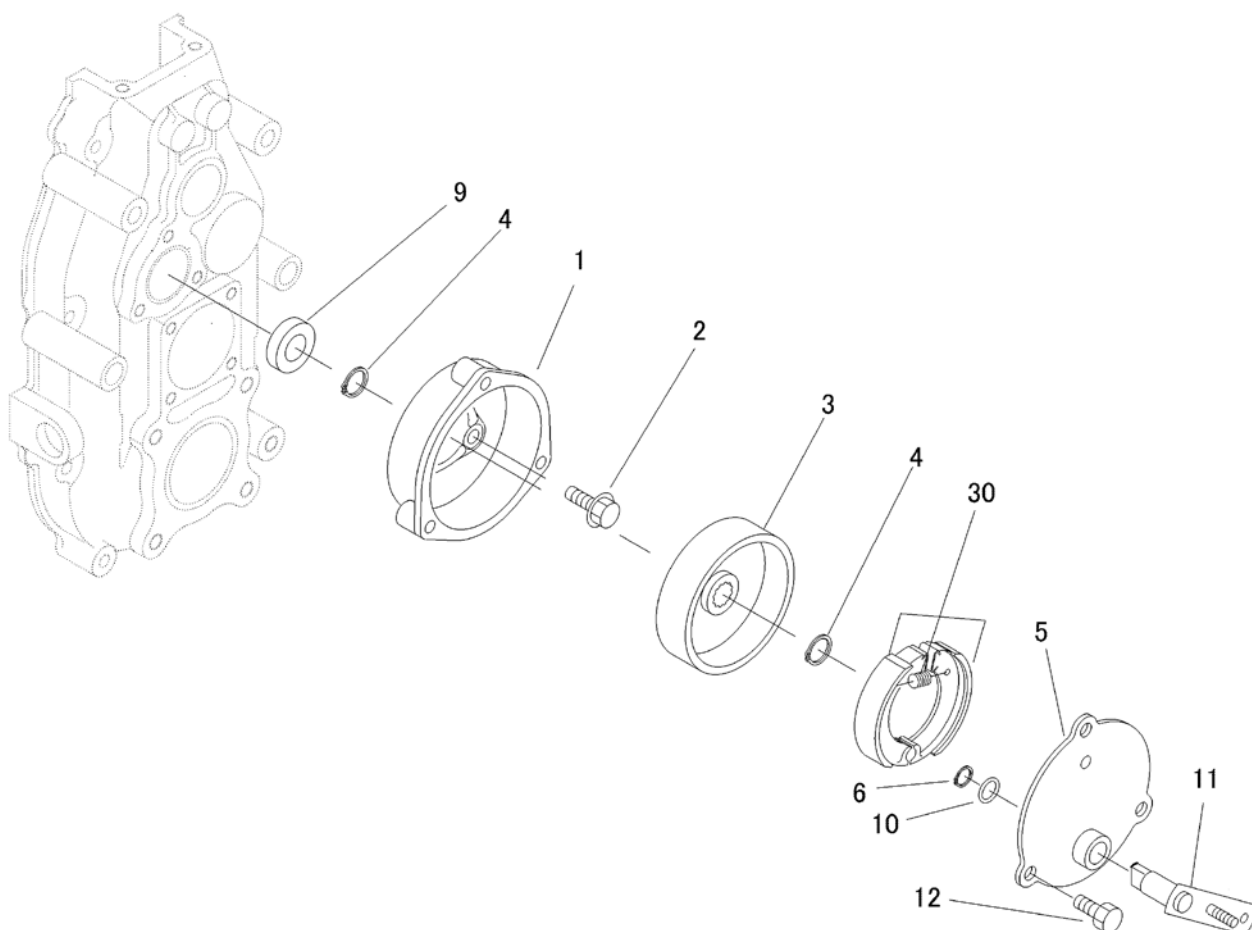
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]