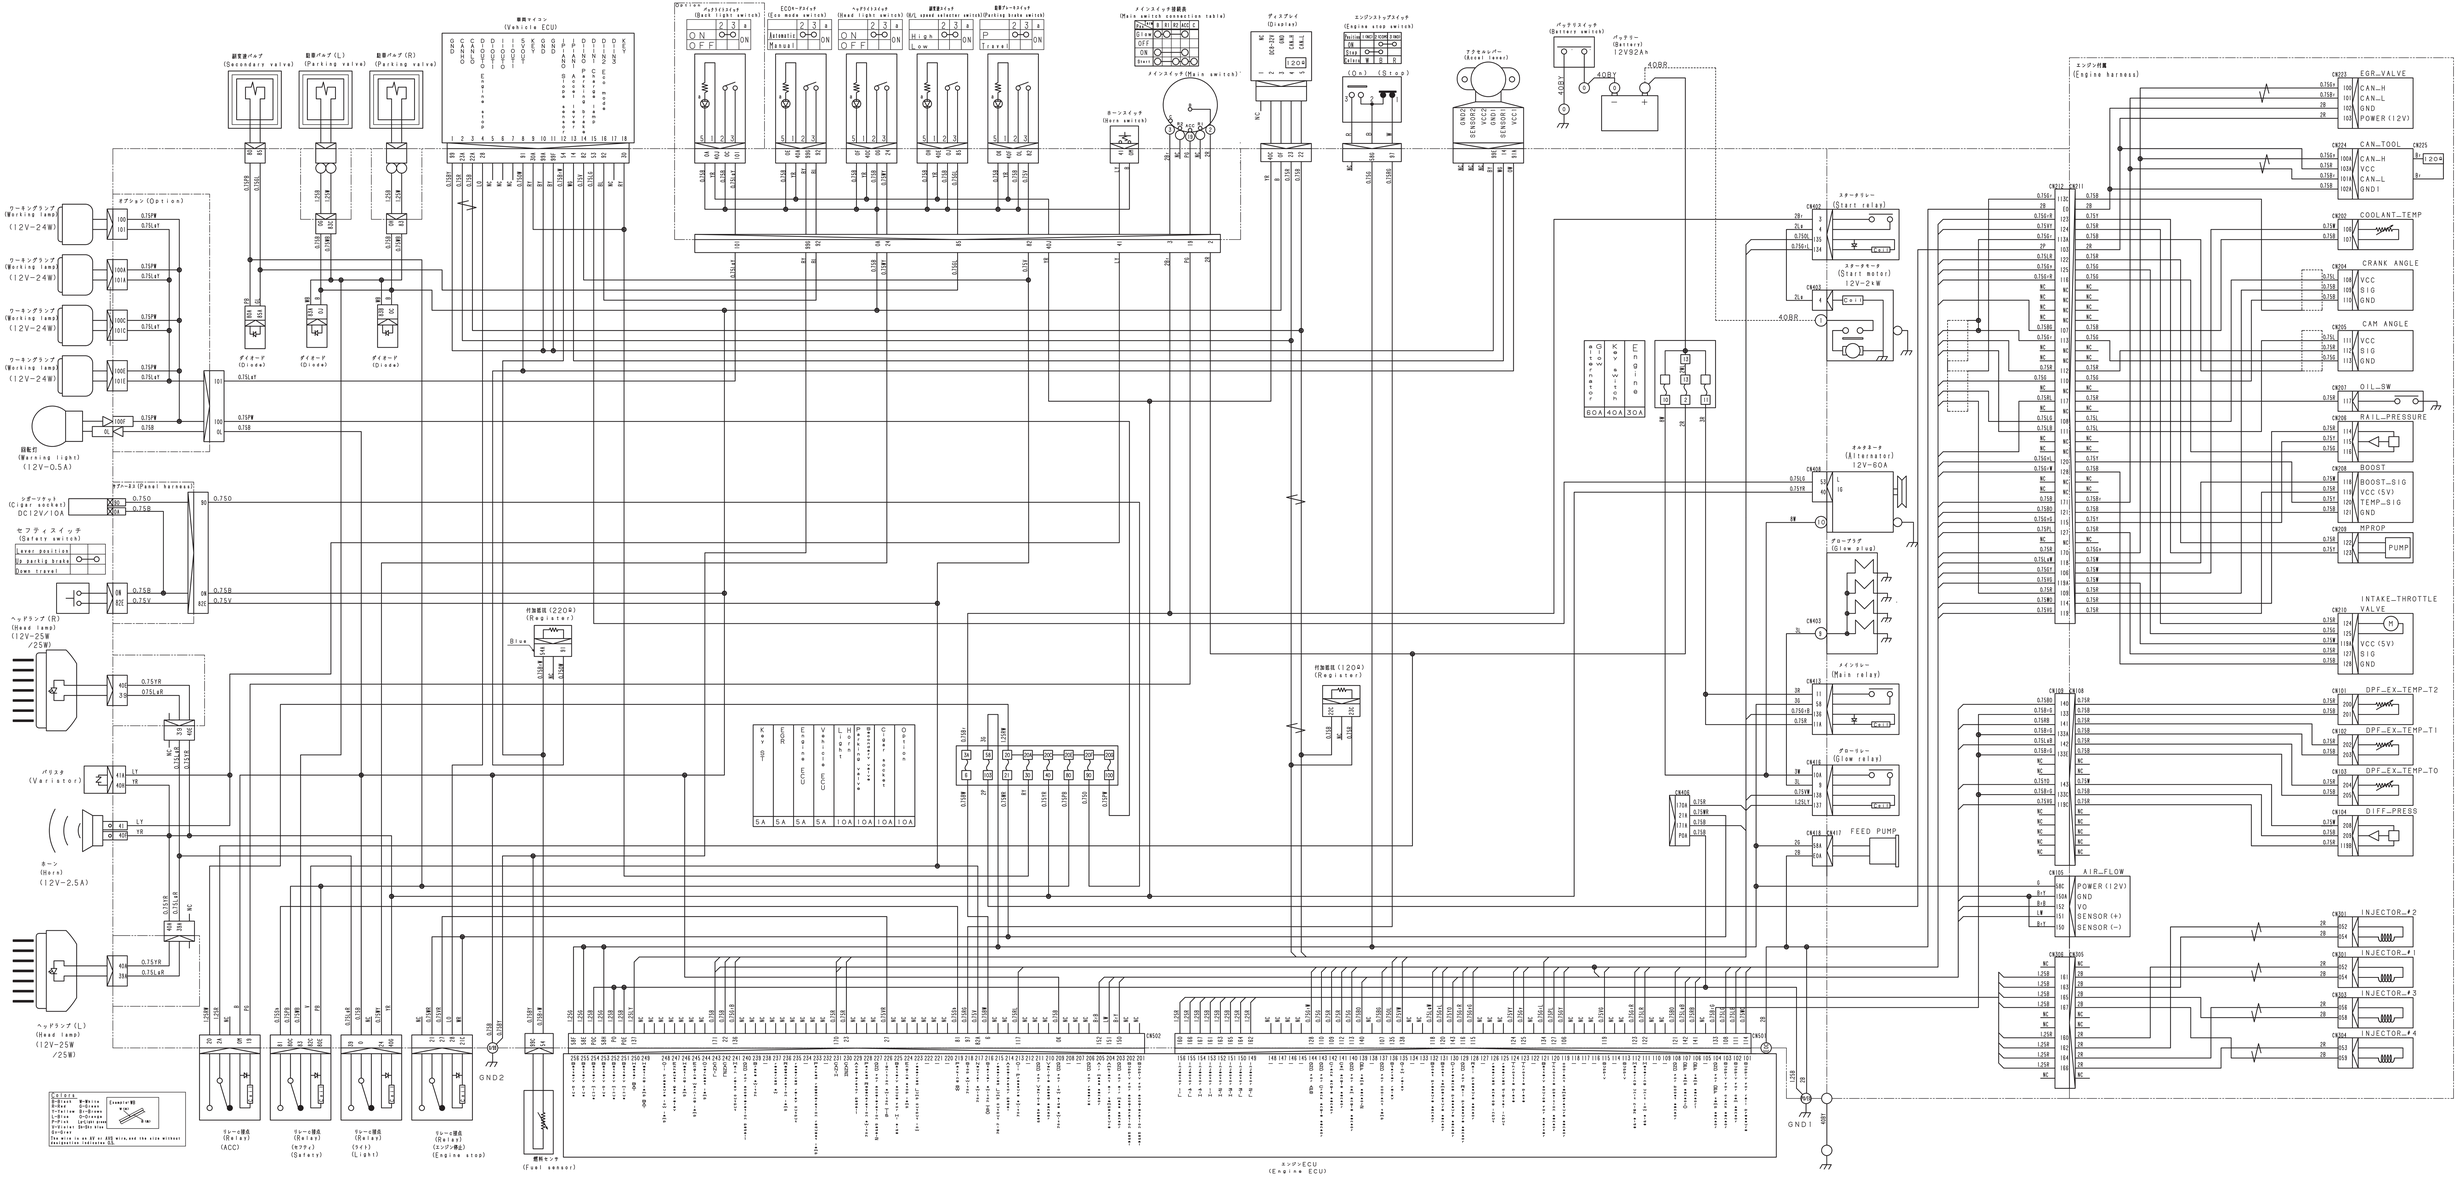
車両ECU
(Vehicle ECU)
副室バルブ
(Secondary valve)
駐車バルブ(L)
(Parking valve)
駐車バルブ(R)
(Parking valve)
ヘッドライトスイッチ
(Head light switch)
ECOモードスイッチ
(Eco mode switch)
副室選択スイッチ
(SUB speed selector switch)
駐車ブレーキスイッチ
(Parking brake switch)
メインスイッチ接続表
(Main switch connection table)
メインスイッチ(Main switch)
ホーンスイッチ
(Horn switch)
ディスプレイ
(Display)
エンジンストップスイッチ
(Engine stop switch)
アクセルレバー
(Accel lever)
バッテリスイッチ
(Battery switch)
バッテリー
(Battery)
12V92Ah
ワーキングランプ
(Working lamp)
(12V-24W)
回転灯
(Warning light)
(12V-0.5A)
オプション(Option)
ダイオード
(Diode)
ヘッドランプ(R)
(Head lamp)
(12V-25W
/25W)
ヘッドランプ(L)
(Head lamp)
(12V-25W
/25W)
バリコネ
(Variator)
ホーン
(Horn)
(12V-2.5A)
シガーソケット
(Cigar socket)
DC12V/10A
セフティスイッチ
(Safety switch)
Lever position
In parking brake
Down travel
付加抵抗(220Ω)
(Resistor)
付加抵抗(120Ω)
(Resistor)
スタータリレー
(Start relay)
スタータモータ
(Start motor)
12V-2.4kW
オルタネータ
(Alternator)
12V-60A
グロープラグ
(Glow plug)
メインリレー
(Main relay)
グローリレー
(Glow relay)
FEED PUMP
Key switch
Engine
Alternator
60A 40A 30A
エンジン付属
(Engine harness)
EGR_VALVE
CAN_H
CAN_L
GND
POWER(12V)
CAN_TOOL
CAN_H
VCC
CAN_L
GND1
COOLANT_TEMP
CRANK ANGLE
VCC
SIG
GND
CAM ANGLE
VCC
SIG
GND
OIL_SW
RAIL_PRESSURE
BOOST
BOOST_SIG
VCC (5V)
TEMP_SIG
GND
MPROP
PUMP
INTAKE_THROTTLE
VALVE
VCC (5V)
SIG
GND
DPF_EX_TEMP_T2
DPF_EX_TEMP_T1
DPF_EX_TEMP_TO
DIFF_PRESS
AIR_FLOW
POWER(12V)
GND
VO
SENSOR (+)
SENSOR (−)
INJECTOR_#2
INJECTOR_#1
INJECTOR_#3
INJECTOR_#4
GND2
GND1
燃料センサ
(Fuel sensor)
リレー6種
(ACC)
(Relay)
(セフティ)
(Safety)
(ライト)
(Light)
(エンジン停止)
(Engine stop)
エンジンECU
(Engine ECU)
Colors
B=Black W=White
R=Red G=Green
Y=Yellow Br=Brown
L=Blue O=Orange
P=Pink Lg=Light Green
GY=Gray SB=Sky blue
Gr=Green
The wire in an GY or LgB wire,and the side without designation indicates Br.
Example:WB
W=White
B=Black