5116　010A　エンジンコントロール　ENGINE　CONTROL

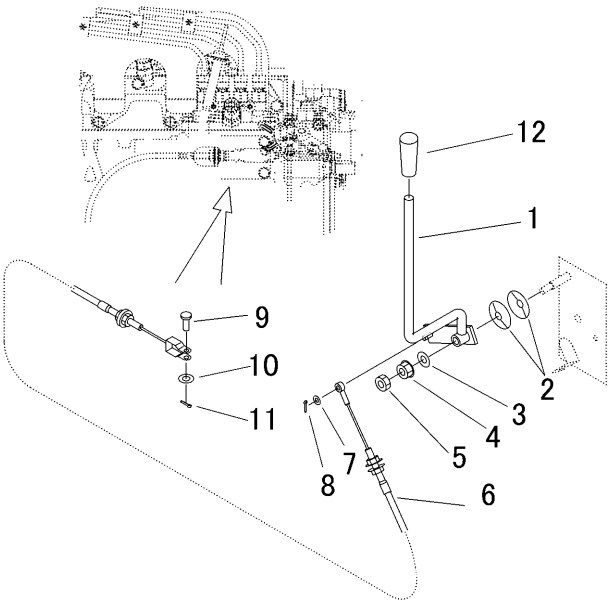

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称	PART NAME	個数 Q'ty	型　寸 DESCRIPTION	互換性 R/P	適用号機 FROM ～ UP TO SERIAL NO.	備　考 REMARKS
1	5116 0101 000	ﾚﾊﾞｰ	LEVER	1				
2	5116 0108 000	ｻﾗﾊﾞﾈ	SPRINNG	2				
3	0350 0141 022	PW	WASHER	1	10×22×1.6			
4	F301 0110 000	Fﾅｯﾄ	NUT	1	M10			
5	A301 0110 003	ﾅｯﾄ	NUT	1	M10(3種)			
6	5116 0111 001	ﾜｲﾔｰ	WIRE	1				
7	0350 0130 613	PW	WASHER	1	6×13×1.0			
8	0520 0120 012	ﾜﾘﾋﾟﾝ	PIN SPLIT	1	2.0×20			
9	0562 0108 020	ﾋﾗｱﾀﾏﾋﾟﾝ	PIN	1	φ8×20			
10	0350 0140 818	PW	WASHER	1	8×18×1.6			
11	0520 0125 016	ﾜﾘﾋﾟﾝ	PIN SPLIT	1	2.5×16			
12	0691 0012 250	ｸﾞﾘｯﾌﾟ	GRIP	1				