５１１６　０１０Ａ　エンジンコントロール　ＥＮＧＩＮＥ　ＣＯＮＴＲＯＬ

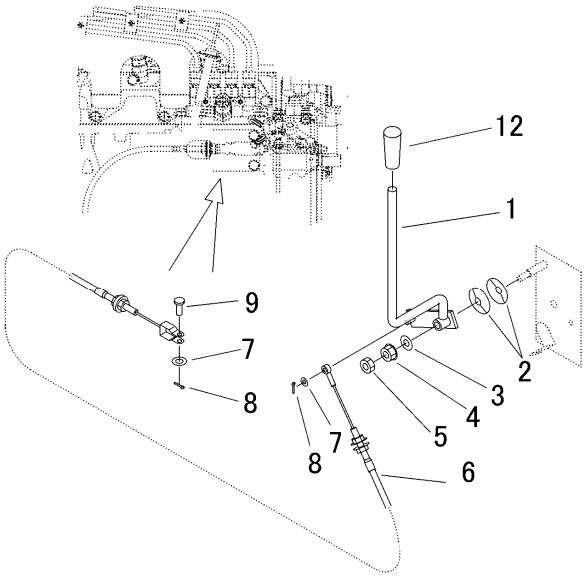

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称	PART NAME	個数 Q'ty	型　寸 DESCRIPTION	互換性 R/P	適用号機 FROM ～ UP TO SERIAL NO.	備　考 REMARKS
1	5116 0101 000	ﾚﾊﾞｰ	LEVER	1				
2	5116 0108 000	ｻﾗﾊﾞﾈ	SPRINNG	2				
3	0350 0141 022	PW	WASHER	1	10*22*1.6			
4	F301 0108 000	Fﾅｯﾄ	NUT	1	M8			
5	A301 0108 003	ﾅｯﾄ	NUT	1	M8			
6	5116 0111 001	ﾜｲﾔｰ	WIRE	1				
7	0350 0130 613	PW	WASHER	2	6*13*1.0			
8	0520 0120 012	ﾜﾘﾋﾟﾝ	PIN SPLIT	2	2.0*20			
9	0562 0106 020	ﾋﾗｱﾀﾏﾋﾟﾝ	PIN	1	6*20			
12	0691 0012 250	ｸﾞﾘｯﾌﾟ	GRIP	1				