5319 020A　ﾃﾞﾝｿｳ ELECTRIC

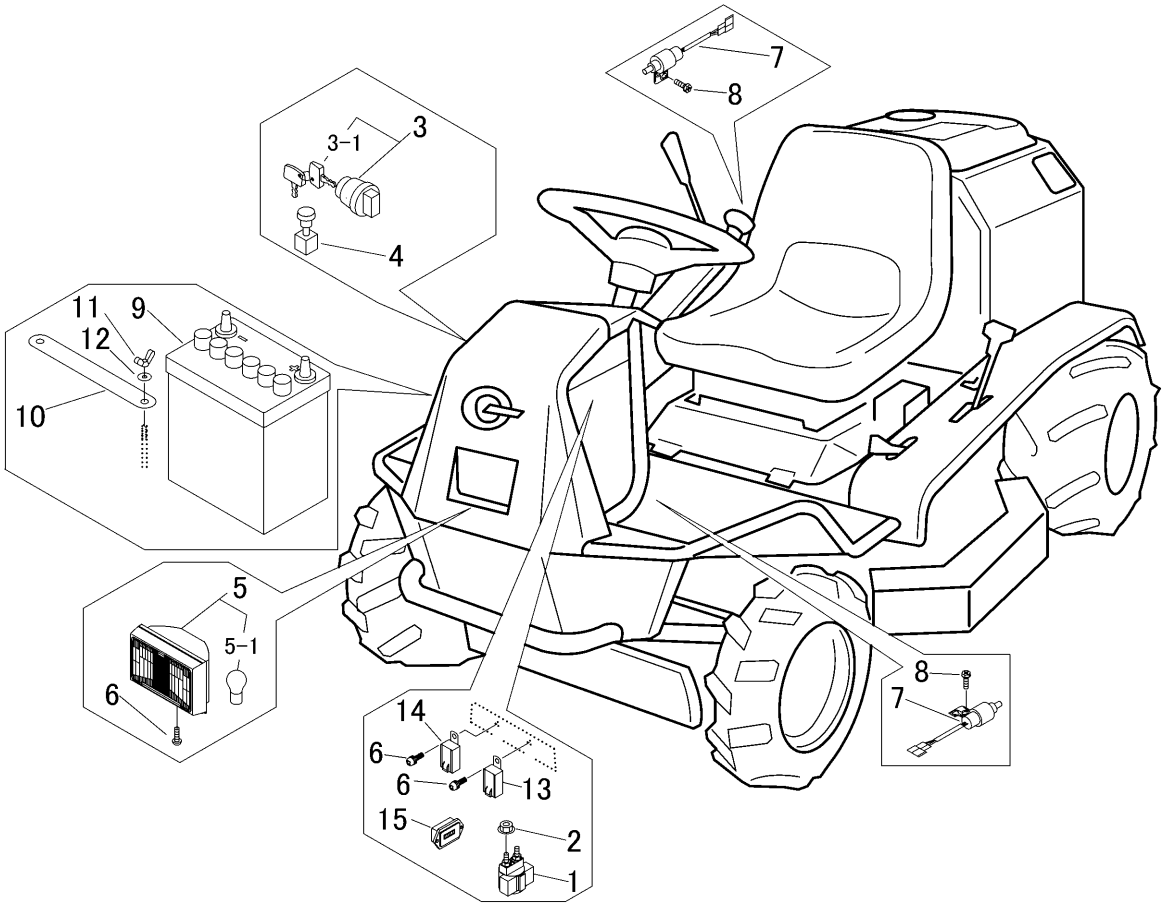

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称	PART NAME	個数 Q'ty	型　寸 DESCRIPTION	互換性 R/P	適用号機 FROM ～ UP TO SERIAL NO.	備　考 REMARKS
1	5310 0203 000	ｽｲｯﾁ	SWITCH	1				
2	F300 0106 000	Fﾅｯﾄ	NUT	2	M6			
3	3718 0425 000	ﾒｰﾝｽｲｯﾁAssy	SWICTH	1				
3-1	3718 0425 100	ｷｰAssy	KEY	1				
4	3407 0215 000	ﾗｲﾄｽｲｯﾁ	SWICTH	1				
5	5310 0211 000	ﾗｲﾄAssy	LAMP	1				
5-1	0980 8122 304	ﾊﾞﾙﾌﾞ	BULB	1	12V23W			
6	H242 0106 016	ﾅﾍﾞｾﾑｽB	SCREW	4	M6×16			
7	5310 0208 000	ｽｲｯﾁ	SWITCH	2				
8	F204 0105 012	ｾﾑｽA	BOLT	4	M5×12			
9	3705 3901 000	ﾊﾞｯﾃﾘ	BATTERY	1	40B19R			
10	3407 0506 000	ｽﾃｯﾌﾟｲﾀﾎｷﾖｳ	PLATE	1				
11	A330 0100 600	ﾁｮｳﾅｯﾄ	NUT	2				
12	0350 0140 618	PW	WASHER	2	6×18×1.6			
13	3714 0491 000	ﾘﾚｰ	RELAY	1	黒			ｽﾀｰﾄ
14	3714 8075 000	ﾘﾚｰ	RELAY	1	青			停止
15	5313 0205 000	ｱﾜﾒｰﾀ	METER	1				