５３３２　８１８Ａ　ＰＴＯ　ＰＴＯ　PT0 车轴总装

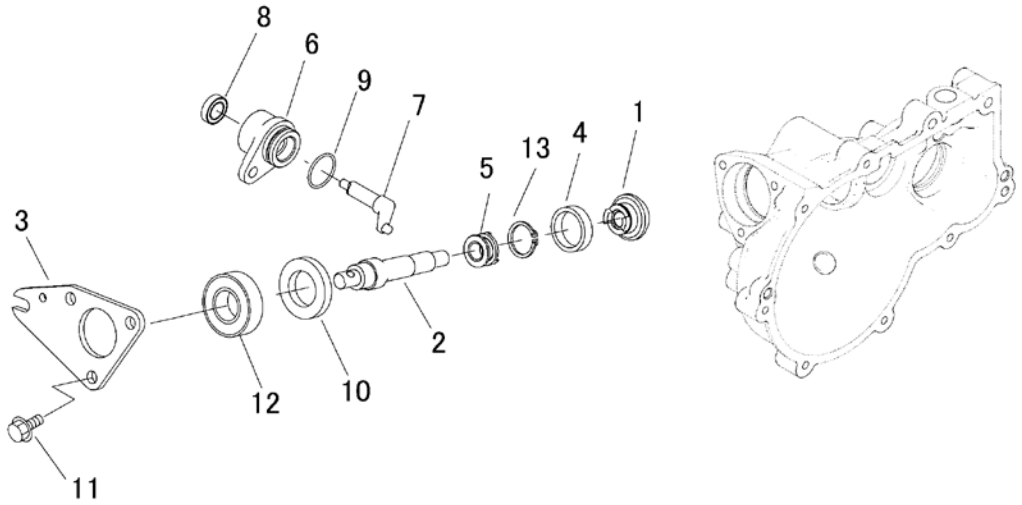

見出 图片号码 NO.	部品番号 零件号码 PART NO.	部品名称	PART NAME	零件名称	個数 数量 Q'ty	型　寸 尺　寸 DESCRIPTION	互換性 R/P	適用号機 适用机型 FROM ～ UP TO SERIAL NO.	備　考 备注 REMARKS
1	5332 8161 001	ｷﾞﾔ 18	GEAR18	齿轮 18	1				
2	5332 8161 100	ｼｬﾌﾄ	SHAFT	轴	1				
3	5332 8161 200	ﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	铁板	1				
4	0750 0069 060	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	BEARING	轴承	1	6906			
5	5332 8182 000	ﾃﾞﾌﾛｯｸﾂﾒ	CLUTCH	离合器	1				
6	5332 8221 100	ﾎﾞｽ	BOSS	轴管	1				
7	5332 8222 000	ｼﾌﾀｰ	SHFTER	移位器	1				
8	0840 1014 246	ｵｲﾙｼｰﾙ	SEAL OIL	密封环	1	UE14×24×6			
9	0830 0500 290	Oﾘﾝｸﾞ	O RING	0 环	1	S29			
10	0840 1030 508	ｵｲﾙｼｰﾙ	SEAL OIL	密封环	1	UE30×50×8			
11	K710 0608 020	Fﾎﾞﾙﾄ	BOLT	螺栓	4	M8×20(7T)			
12	0750 0562 054	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	BEARING	轴承	1	6205DDU			
13	0740 0003 000	Cﾘﾝｸﾞ	RING	C环	1	S30			