Forward

RH

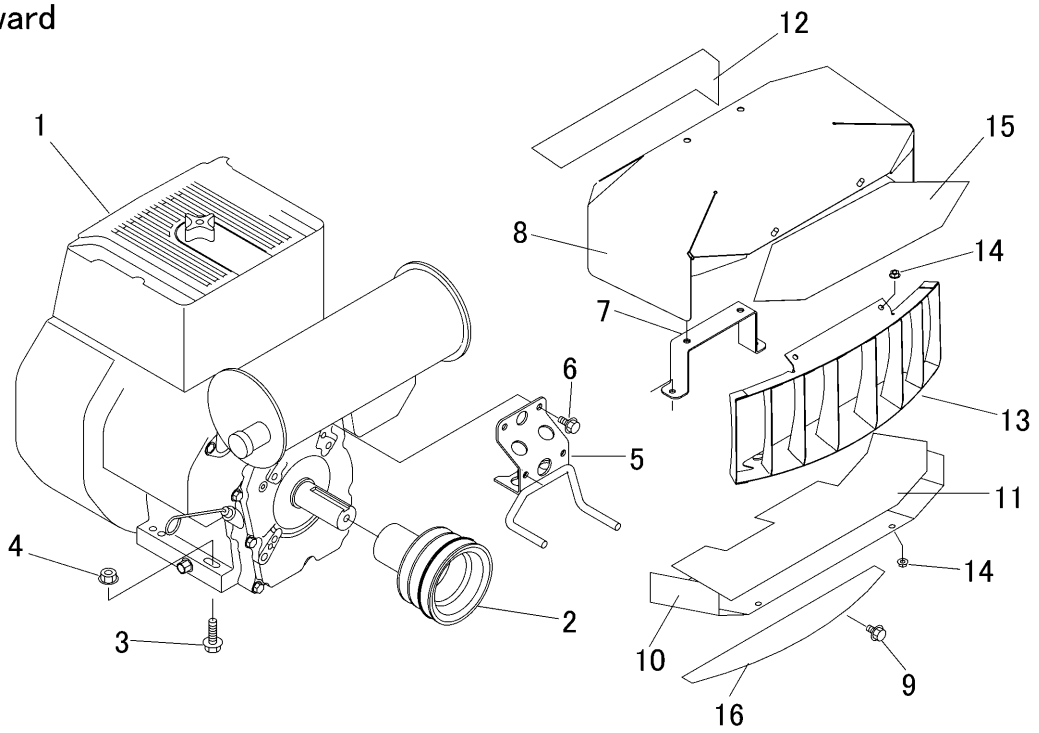

LH

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称	PART NAME		個数 Q'ty	型　寸 DESCRIPTION	互換性 R/P	適用号機 FROM ～ UP TO SERIAL NO.	備　考 REMARKS
1	5347 0002 000	ｴﾝｼﾞﾝ	ENGINE		1			**オイル交換目安　初回20時間　2回目以降50時間毎　10W-30　1.4L**	
2	5335 0005 000	ﾌﾟｰﾘ	PULLEY		1				
3	K814 0110 040	Fﾎﾞﾙﾄ	BOLT		4				
4	F301 0110 000	Fﾅｯﾄ	NUT		4				
5	5332 0006 000	ｽﾄｯﾊﾟ	STOPPER		1				
6	K710 0108 016	Fﾎﾞﾙﾄ	BOLT		2				
7	5332 0011 000	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET		1				
8	5335 0012 000	ｶﾊﾞｰ	COVER		1				
9	K110 0108 016	Fﾎﾞﾙﾄ	BOLT		4				
10	5335 0013 000	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET		1				
11	5332 0014 001	ｲﾝｼｭﾚｰﾀ	INSULATOR		1				
12	5335 0015 000	ｲﾝｼｭﾚｰﾀ	INSULATOR		1				
13	5335 0016 000	ｶﾊﾞｰ	COVER		1				
14	F300 0106 000	Fﾅｯﾄ	NUT		4				
15	5332 0017 000	ｲﾝｼｭﾚｰﾀ	INSULATOR		1				
16	5335 0018 000	ｲﾝｼｭﾚｰﾀ	INSULATOR		1				