FIG 10 P･T･O POWER TAKE OFF

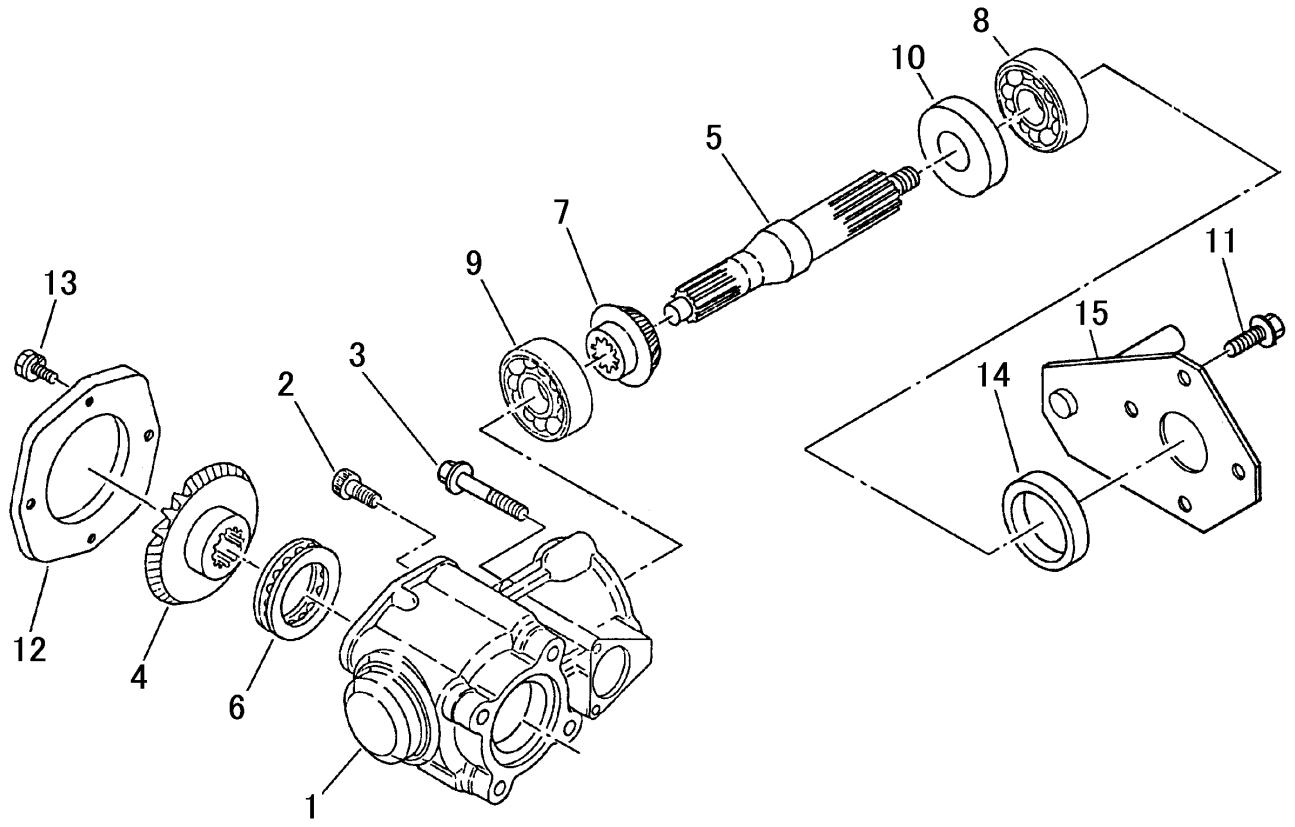

見出	部品番号	部品名称		個数	型　　寸	適　用　号　機	備　　考
NO.	PART NO.		PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	FROM ～ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	7201 5001 001	P･T･Oｹｰｽ	CASE	1		NO.00075～(ﾐｯｼｮﾝ号機)	注1)
1	7201 5001 000	P･T･Oｹｰｽ	CASE	1		～NO.00074(ﾐｯｼｮﾝ号機)	
2	A544 0608 030	ｷｬｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ	BOLT	4	M8×30 2410		
3	K814 0608 080	Fﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2	M8×80 2410	NO.00075～(ﾐｯｼｮﾝ号機)	注1)
3	K814 0608 085	Fﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2	M8×85 2410	～NO.00074(ﾐｯｼｮﾝ号機)	
4	7201 5004 010	ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ24T	GEAR	1	CT10		
5	7201 5005 001	P･T･Oｼｬﾌﾄ	SHAFT	1			
6	0760 0051 107	ｽﾗｽﾄﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	BEARING	1	51107		
7	7201 5007 010	ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞﾔ14T	GEAR	1	CT10C		
8	0750 0062 030	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	BEARING	1	6203		
9	0750 0562 054	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	BEARING	1	6205DDU		
10	0840 2030 528	ｵｲﾙｼｰﾙ	SEAL	1	AD30528		
11	K710 0108 016	Fﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4	M8×16		
12	7201 2016 000	P･T･Oｹｰｽﾌﾀ	PLATE	1			
13	K700 0606 020	Fﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4	M6×20　2410		
14	7304 2308 000	ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾋﾟｰｽF	COLLAR	1			
15	7201 5015 000	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	1			

注1）NO.1,NO.3 セット交換にて新旧部品の互換性があります