FIG　4　エンジンベース　ENGINE　BASE

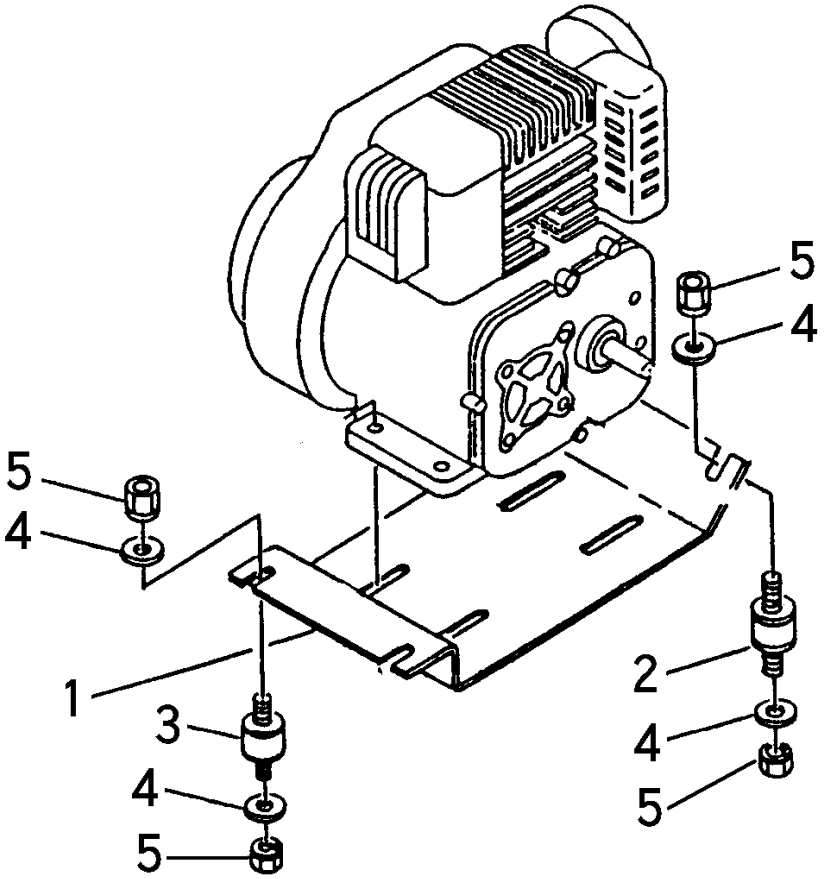

見出	部品番号	部品名称		個数	型　寸	適 用 号 機	備　考
NO.	PART NO.		PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	FROM ～ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	3210 0211 000	ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽ	BASE	1		NO.3312714～	
1	3210 0201 000	ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｰｽ	BASE	1		～NO.3312713	
2	3632 0106 000	ﾎﾞｳｼﾝｺﾞﾑ	INSULATOR	2	EA1004		前
3	3533 0009 000	ﾎﾞｳｼﾝｺﾞﾑ	INSULATOR	2	KQ-0157-000		後
4	0350 0140 822	PW	WASHER	8	8×22×1.6		
5	F301 0108 000	Fﾅｯﾄ	NUT	8	M8		