


3678 001 タイヤグラム DIAGRAM (NO.6230035~)

キースイッチ接続表

位置	線子	B	R1	R2	ACC	C
R1(グロー)	切	○	○	○	○	○
切	入	○	○	○	○	○
始動	切	○	○	○	○	○

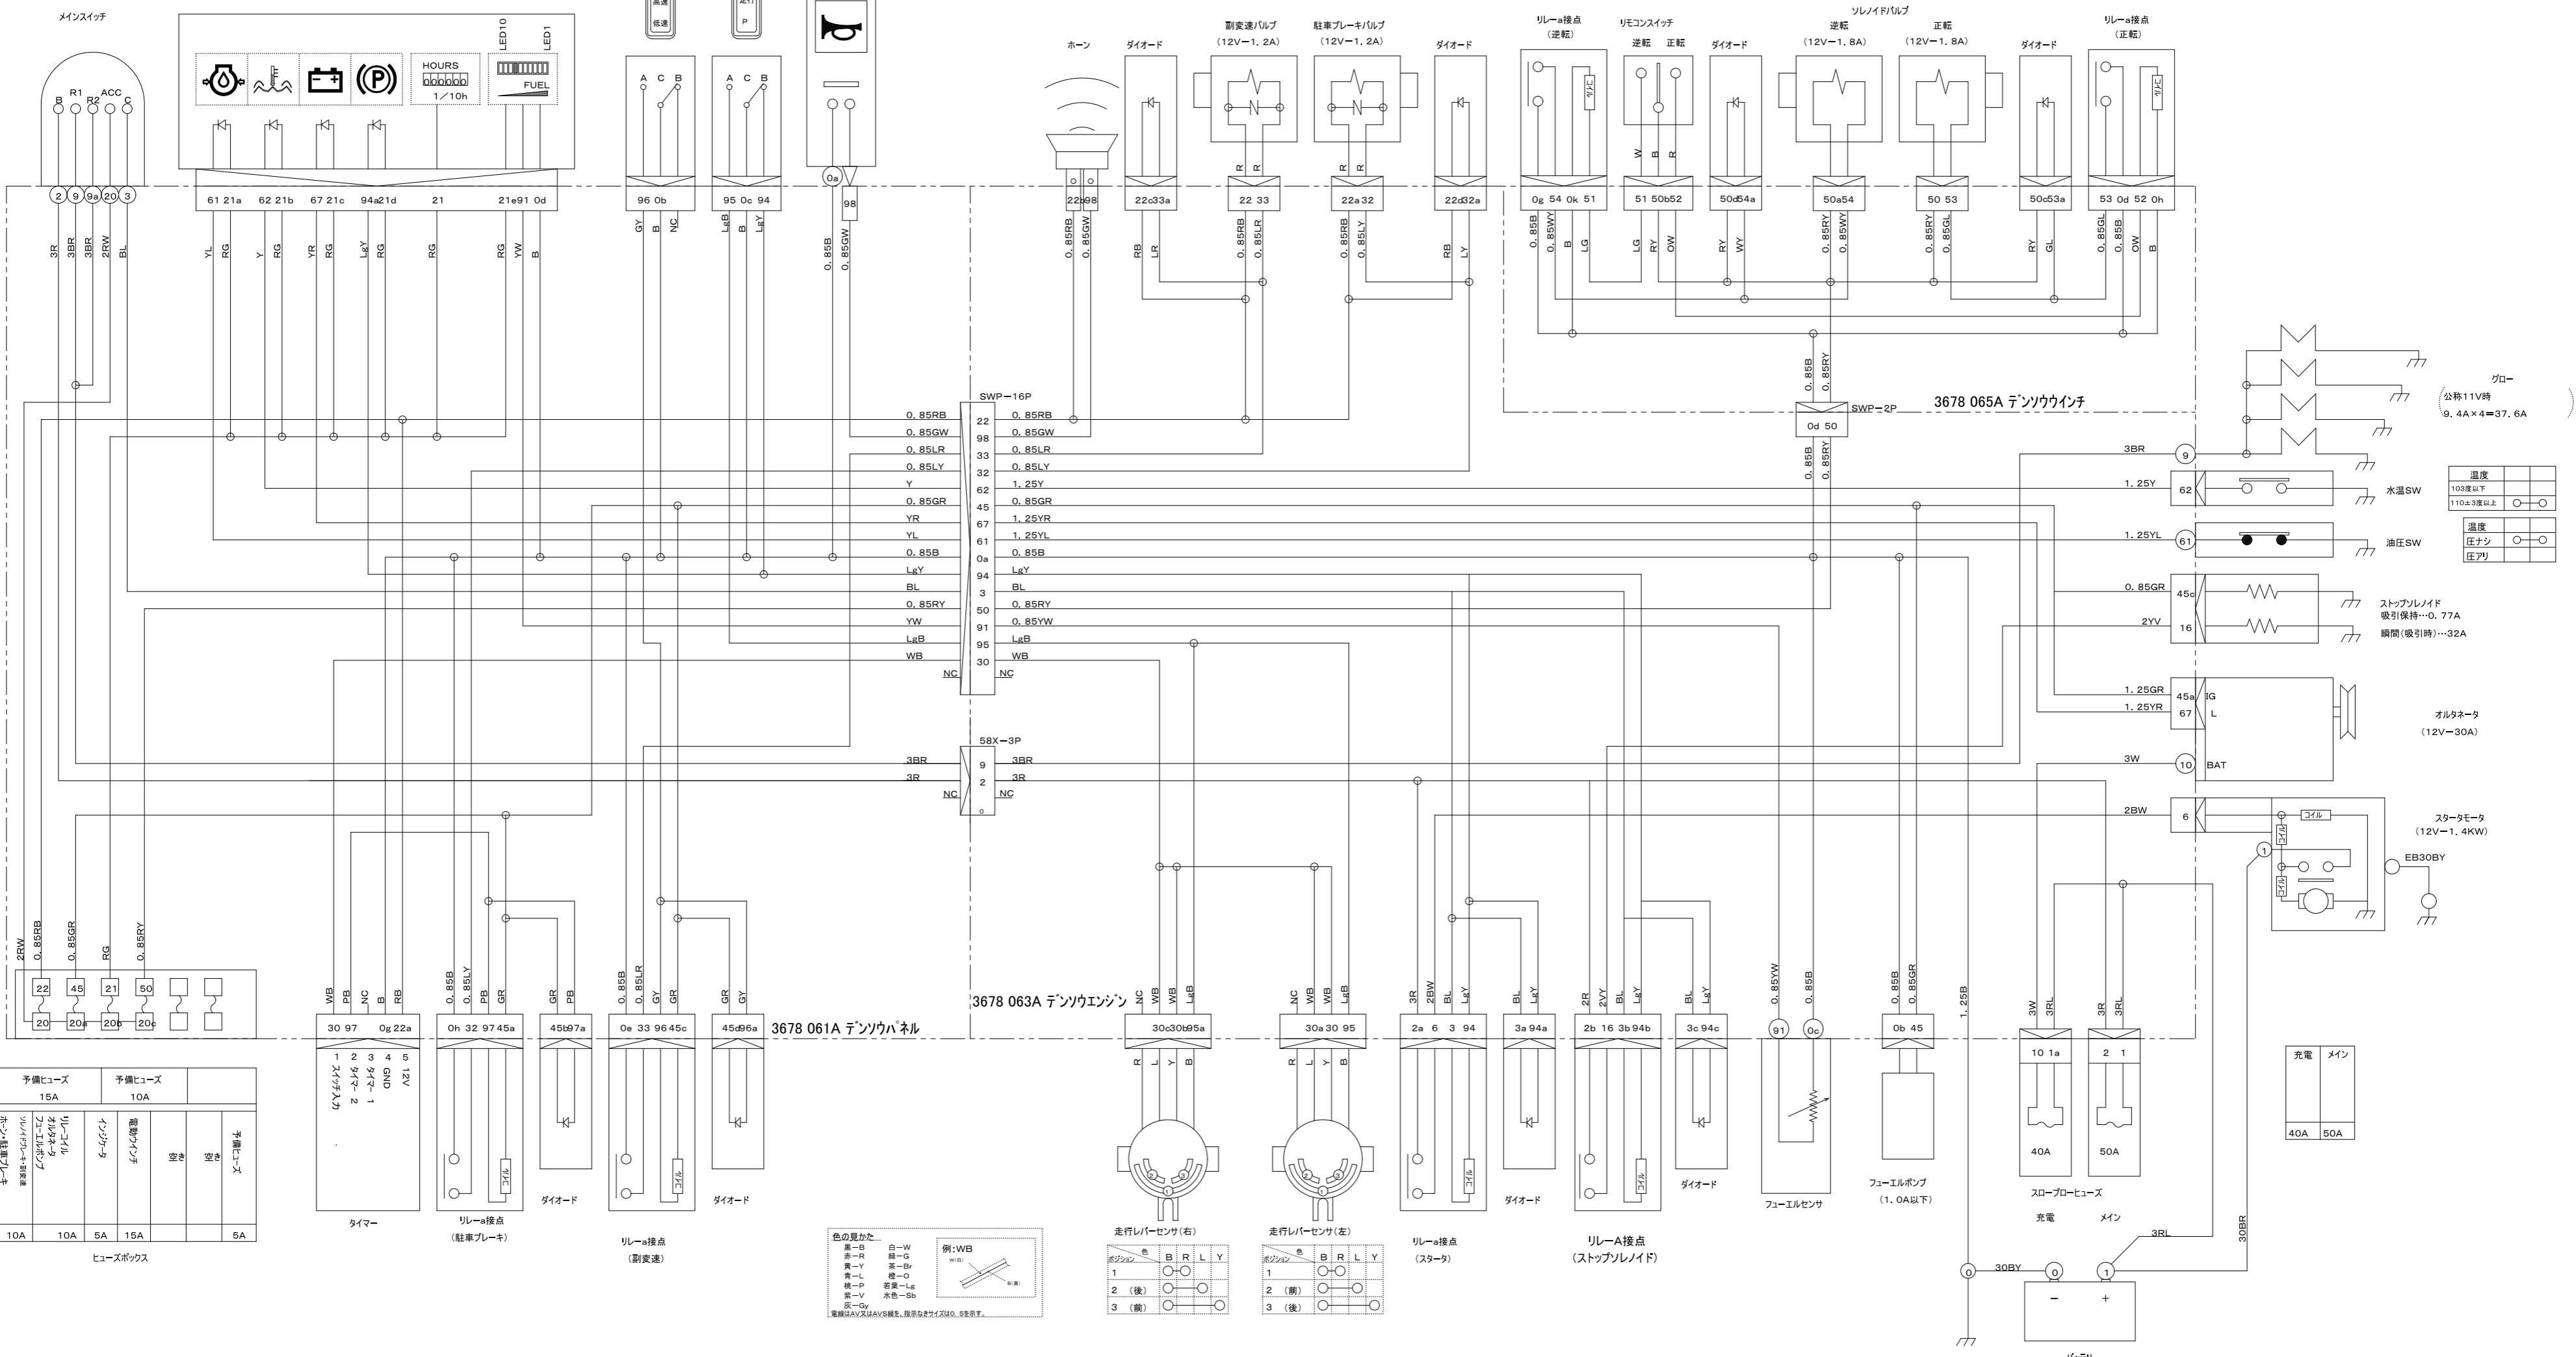

予備ヒューズ

予備ヒューズ	予備ヒューズ
15A	10A
ホーン・駐車ブレーキ	リレー・エンジン
リレー・エンジン	充電
充電	メイン
5A	5A
10A	5A

ヒューズボックス

色の見かた

黒-B	白-W
赤-R	緑-G
黄-Y	茶-Br
青-L	橙-O
緑-P	若草-Lg
紫-V	水色-Sb
灰-Gy	

例: WB (白黒)

走行レバーセンサ (右)

ポジション	B	R	L	Y
1	○	○	○	○
2 (後)	○	○	○	○
3 (前)	○	○	○	○

走行レバーセンサ (左)

ポジション	B	R	L	Y
1	○	○	○	○
2 (前)	○	○	○	○
3 (後)	○	○	○	○

リレー-A接点 (スタータ)

ポジション	B	R	L	Y
1	○	○	○	○
2 (前)	○	○	○	○
3 (後)	○	○	○	○

リレー-A接点 (ストップソレノイド)

ポジション	B	R	L	Y
1	○	○	○	○
2 (前)	○	○	○	○
3 (後)	○	○	○	○

温度

温度	103度以下	110±3度以上
水温SW	○	○
油圧SW	○	○

充電

充電	メイン
40A	50A

バッテリー

30BY	0	1
	-	+