

# 定期点検票

(日常点検)

草刈作業車(ハンマーナイフモア)

記号	良	修理	締付	清掃	欠品	調整	取替	分解	給油	該無
	V	△	T	C	欠	A	X	W	L	—


Hr	点検日	年 月 日	点検者	責任者
----	-----	-------	-----	-----

No.	区分	点検箇所	検査内容	結果
1	エンジン	エンジン本体	かかり具合・異音、回転状態、排気色	
2		排気管、マフラー	騒音、排気漏れ	
3		エアークリーナー	エレメントの汚れ、ケースの亀裂・変形	
4		バッテリー	液量、比重、液漏れ、腐食、端子の緩み	
5		潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ	
6		燃料装置	漏れ、ホースの損傷・劣化、水溜り	
7		冷却装置	水量、水漏れ、ベルトのたわみ、ホースの損傷	
8	走行装置	起動輪、遊動輪	損傷、摩耗、油漏れ	
9		上下部ローラー	損傷、摩耗、油漏れ	
10		履帯(含調整装置)	張り、損傷、摩耗、油漏れ(調整装置)	
11		トラックフレーム	亀裂、変形、損傷	
12		取付ボルト及びナットの緩み・脱落はないか		
13	制動装置	駐車ブレーキ	効き	
14	油圧装置	作動油タンク	油量、汚れ、油漏れ	
15		配管、ホース、回転継手	漏れ、損傷、劣化、取付状態	
16		油圧シリンダー	作動、損傷、油漏れ	
17		コントロールバルブ	油漏れ、油圧シリンダ作動時の作動状態	
18		HSTポンプ・モーター	油漏れ、異音	
19		油圧ポンプ・モーター	油漏れ、異音	
20	フィルター	エレメントの汚れ		
21	車体	車枠及び車体	亀裂、変形又は腐食の有無	
22		カバー	亀裂、変形又は腐食の有無	
23			カバーの開閉又はロックの異常	
24		ステップ	展開、格納又はロックの異常	
25	車体吊り上げ部	亀裂、変形又は腐食の有無		
26	安全装置	マーク	注意、指示銘板等の汚れ、損傷	
27		ホーン	機能、作動	
28		作業警告灯	機能、作動	
29		安全スイッチ	機能、作動	
30		消火器	取付の有無、使用期限	


No.	区分	点検箇所	検査内容	結果
31	刈取装置 作業機	モアAssy	モア回転時の作動状態、振動、異音	
32		刈刃	摩耗、亀裂、損傷	
33		シャックル	摩耗、亀裂、損傷	
34		刈刃取付ボルト	摩耗、亀裂、損傷	
35		ゴム垂れ(ゴムカバー)	亀裂、損傷	
36			脱落、取付ボルト・ナットの緩み	
37		刈刃駆動ベルト	張り、損傷、亀裂	
38	連結装置	連結ピン	著しい摩耗又は脱落	
39		アーム	亀裂、損傷、変形	
40		ロッド	亀裂、損傷、変形	
41		ヒッチフレーム	亀裂、損傷、変形	
42	その他	各ボルト、ナット、ピン類	脱落、緩み	
43		給油脂	各部給油脂状態	
44		計器類	作動、損傷	
45		断熱材	損傷、脱落	
46		清掃状態	枯草・塵埃の堆積はないか	
47	総合	総合テスト	作動(旋回、走行、作業等)	

集草機(ヘーメーカー)				
No.	区分	点検箇所	検査内容	結果
1	本体	各部のボルト・ナット	脱落、緩み	
2		タイン	摩耗・折損	
3		タイン取付Vベルト	張り、損傷、亀裂	
4		タイヤ	空気圧、損傷、摩耗	
5		取付けピン	亀裂、変形、摩耗、給脂	
6		給油脂	各部給油脂状態	
7		油圧モータ	油漏れ、異音	
8		油圧ホース	漏れ、損傷、劣化、取付状態	
9		マーク	注意、指示銘板等の汚れ、損傷	
10		総合	総合テスト	作動、異音、異常振動


エンジンの点検については付属のエンジン取扱説明書を参照ください

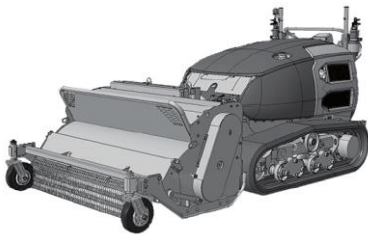

CG510

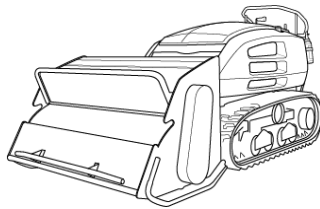

CG430/431

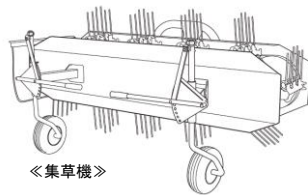

《集草機》

**警告**

**草・ゴミなどが堆積すると発火の恐れがあります。**

- ① マフラー・エンジン周り等の枯草・塵埃などの堆積を除去してください。
- ② ショートによる火災防止のため、配線の干渉・不締りの点検を行ってください。
- ③ ラジエータ周りの枯草・塵埃などを除去してください。
- ④ 劣化による燃料ホースの亀裂点検を行ってください。
- ⑤ 燃料補給時の燃料漏れの点検を行ってください。
- ⑥ エンジン運転中の燃料補給は絶対に行わないでください。
- ⑦ 傾斜作業時、燃料タンク・燃料フィルタ等から燃料漏れが無い点検を行ってください。
- ⑧ 枯草刈り作業時は1時間ごとに清掃を行ってください。
- ⑨ 消火器の使用期限が切れていないか確認をしてください。

気付き事項